藍の派
Coopa

# FULL HD DVB-T Media Player / Registratore

**1. Introduzione ----------4**
1.1 Prefazione ....4
1.2 Lista di imballaggio ....4
1.3 Avvertenze ....5
1.4 Connessioni ....6
1.5 Alimentazione On / Off ....10
1.6 Menu Lingua ....10
**2. Riguardo il lettore .... 11**
2.1 Controllo Remoto ....11
2.2 Pannello Frontale ....14
2.3 Pannello Posteriore ....14
**3. Menu Impostazioni .... 15**
3.1 Modifica delle impostazioni TV ....19
3.2 Modifica delle impostazioni audio ....18
3.3 Modifica delle impostazioni video ....19
3.4 Modifica delle impostazioni di registrazione ....19
3.5 Modifica delle impostazioni di rete ....22
3.6 Modifica delle impostazioni di sistema ....24
3.7 Varie ....28
**4. Menu Browser .... 29**
4.1 Navigazione di Tutto ....30
4.2 Navigazione della Musica ....31
4.3 Navigazione delle Foto ....31
4.4 Navigazione dei Film ....32
4.5 Streaming A/V via Network ....32
4.6 Streaming A/V via UPnP-server ....35
4.7 Rinominare / Cancellare Files ....37
4.8 Gestione delle Playlist ....38
**5. Menu Copia File .... 38**
**6. DTV .... 38**
6.1 Guardare la TV ....39
**7. Menu Tempo Registrazione .... 42**
7.1 Creazione di una nuova pianificazione ....42
7.2 Gestire le pianificazioni ....43
7.3 Eliminare le pianificazioni ....43
7.4 Visualizzazione dello stato di Pianificazione ....44
7.5 Visualizzazione della cronologia di registrazione ....45
7.6 Lista di registrazioni ....46
**8. Web Server & BitTorrent .... 46**
8.1 Web Server (unicgi) ....47
8.2 Gestione dell'account ....47
8.3 Visitare Web Neighbor (samba) ....48
8.4 Download BitTorrent (btpd) ....48
**9. Aggiornamento del Firmware .... 50**
**10. Appendici .... 51**
10.1 Caratteristiche ....51
MODALITA' REGISTRAZIONE VIDEO ....53

10.2 Domande frequenti ..... 53
10.3 Garanzia ..... 55

# 1. Introduzione

## 1.1 Prefazione

La ringraziamo per aver acquistato il prodotto. Speriamo che vi diverta usarlo come un grande partner di home entertainment. Questo lettore ha le seguenti funzionalità.

**Uscita A/V**

- HDMI V1.3 per video ad alta definizione e audio digitale
- Componente Audio & video composito e stereo analogico per la connessione audio-video
- Interfaccia S / PDIF coassiali e ottici per audio digitale ad alta fedeltà
- Risoluzione video in uscita regolabile (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

**Riproduzione multimediale**

- Supporta la maggior parte di formati audio, video e di immagine (decodifica video 1080p HD)
- Formati Video: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
- Formati Musica: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Formati Foto: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Foto slide show con musica di sottofondo

**Funzionalità di rete**

- A/V streaming/transmission attraverso Ethernet (10M/100M) & Wi-Fi (802.11b/g/n, opzionale)
- Condivisione di file tramite server Samba
- A/V streaming via UPnP Media Server
- BitTorrent download (controllato e gestito tramite web server)
- Radio Digitale (SHOUTcast)

**Copia File**

- Supporta la copia e lo spostamento di file tra Card, USB, HDD, e la rete

**Supporto USB 2.0**

- Porta per Dispositivi USB (per il collegamento al computer)
- Porta USB Host x 2 (per dispositivi di memorizzazione USB)

**Nota**: Tutte le informazioni contenute in questo manuale erano corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, poiché i nostri tecnici sono sempre in continuo aggiornamento e miglioramento del prodotto, il software del dispositivo potrebbe avere un aspetto leggermente diverso o una funzionalità modificata rispetto a quanto presentato in questo manuale.

## 1.2 Lista di Imballaggio

| Componente | Quantità |
|---|---|
| Lettore | 1 |
| Cavo A/V | 2 |
| Cavo USB | 1 |

| | |
|---|---|
| Controllo Remoto | 1 |
| Batteria del Controllo Remoto | 2 |
| Adattatore AC/DC | 1 |
| Cavo di alimentazione AC / DC | 1 |
| Manuale Utente | 1 |
| Cavo Y/Pb/Pr | 1 |
| DVB-T antenna | 1 (opzionale) |
| Cavo HDMI | 1 (opzionale) |
| Adattatore Wireless LAN 802.11b/g/n | 1 (opzionale) |

**Nota**:
Il contenuto effettivo della confezione potrebbe essere diversa da quella contenuta in questo manuale.

## 1.3 Precauzioni

Il design e il fornitore di questo lettore hanno a cuore la vostra sicurezza. Per poter utilizzare in modo sicuro ed efficace questo lettore, vi preghiamo di leggere quanto segue prima del'uso.

### 1.3.1 Precauzioni D'uso

L'utente non deve modificare il lettore. Se l' Hard disk è in uso la temperatura ambientale deve essere compresa tra +5°C ~ +35°C.

### 1.3.2 Alimentazione

Tensione di alimentazione del lettore: DC 12V 3A.
Quando si usa questo lettore, collegare l'adattatore CA in dotazione o il cavo adattatore al lettore jack di alimentazione. Quando si infila il cavo adattatore, assicurarsi che non possa essere danneggiato o essere soggetto a pressioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare l'adattatore prima di pulirlo. Non collegare mai l' adattatore al lettore in una zona umida o polverosa. Non sostituire l' adattatore o il cavo o il connettore.

### 1.3.3 Interferenze Radio

- Se non adeguatamente schermati, quasi tutti i dispositivi elettronici hanno interferenze radio. In alcune condizioni, il lettore potrebbe avere interferenze.
- Il design di questo lettore ha seguito gli standard FCC / CE ed è conforme alle seguenti norme:
  (1) Questo lettore non può causare interferenze dannose;
  (2) Questo giocatore potrebbe ricevere qualche interferenza, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

### 1.3.4 Riparazione

Se il lettore ha un problema, è necessario portarlo in un centro di riparazione specializzato e lasciare che gli specialisti facciano la riparazione, mai riparare il lettore da soli, potreste danneggiare il lettore o mettere in pericolo voi stessi o i vostri dati.

### 1.3.5 Smaltimento del lettore

Per lo smaltimento del lettore assicurarsi di disporlo in modo appropriato. Alcuni paesi possono regolare lo smaltimento dei dispositivi elettronici, si prega di consultare le autorità locali.

### 1.3.6 Precauzioni Hard Disk

Il lettore utilizza un hard disk interno per la memorizzazione dei dati, nel caso normale, la riparazione e la formattazione non è richiesta.
Si consiglia di leggere attentamente il capitolo <Domande frequenti>, e di controllare il nostro sito web per informazioni aggiornate prima di formattare l'hard disk.

- Degli impatti fisici possono creare dei settori danneggiati nel disco rigido, è possibile utilizzare CHKDSK per risolvere il problema.
- Tutti i dati memorizzati sul lettore possono essere persi a causa di un impatto fisico, scosse elettriche, perdita di alimentazione, formattazione dell'hard disk ecc Eseguire un backup dei dati.
- Si consiglia di eseguire la deframmentazione dopo un lungo periodo di utilizzo.
- Eseguire regolarmente il backup dei dati nel disco rigido in modo che possano essere recuperati in caso di danneggiamento o perdita. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita dei dati memorizzati sul disco rigido.

### 1.3.7 Altri

Quando si utilizza questo lettore, si prega di non lasciare che venga a contatto con acqua o altro liquido, se l'acqua venisse accidentalmente versata sul lettore, usare un panno asciutto per assorbire la fuoriuscita.
I prodotti elettronici sono fragili,quando si usa evitare di scuotere o colpire il lettore, e non premere troppo forte i pulsanti.

- ✧ Non lasciare che il lettore venga a contatto con acqua o altri liquidi.
- ✧ Non smontare il lettore , riparare il lettore o modificarne la struttura. Qualsiasi danno fatto non sarà incluso nella politica di riparazione.
- ✧ Non premere i pulsanti troppo forte.
- ✧ Evitare di urtare il lettore con oggetti duri, evitare di scuotere il lettore e stare lontano da campi magnetici.
- ✧ Durante la scarica elettrostatica o un campo magnetico forte il prodotto sarà mal funzionante, quindi scollegare il cavo di alimentazione e il prodotto tornerà al normale funzionamento alla successiva accensione.

## 1.4 Connessione

### 1.4.1 Collegamento dell'alimentazione

(1) Seguire l' immagine e collegare l'adattatore AC Al connettore DC IN del lettore.
(2) Seguire l'immagine e collegare l'adattatore CA alla presa di corrente.

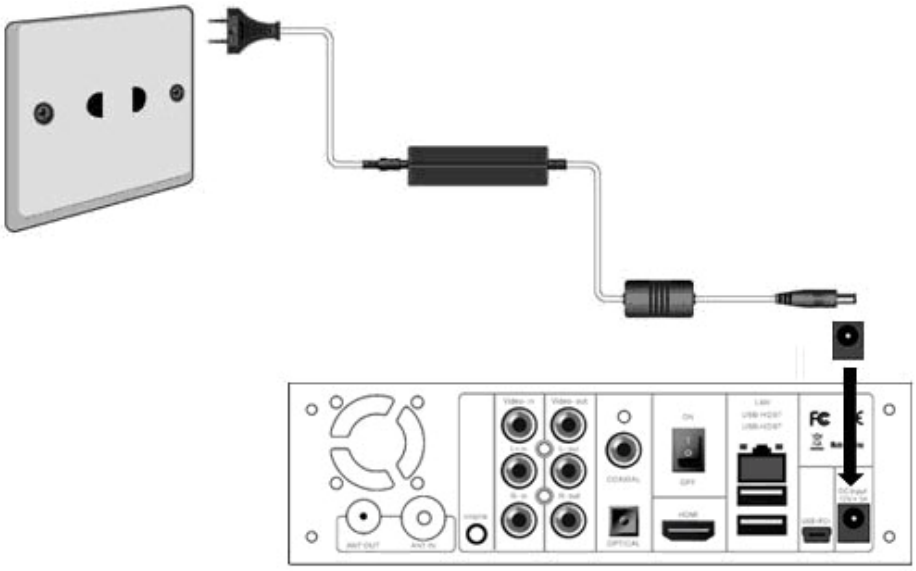

### 1.4.2 Connessione con il PC

(1) Assicurarsi che il lettore sia acceso;
(2) Inserire il connettore quadrato del cavo USB alla porta per dispositivi USB di questo lettore;
(3) Inserire il connettore rettangolare del cavo USB al computer.

In questo modo, è possibile gestire i contenuti dell'hard disk interno del lettore sul proprio PC locale.

### 1.4.3 Connessione ad un dispositivo USB

(1) Assicurarsi che il lettore sia acceso;
(2) Collegare la chiavetta USB o l'hard disk USB, ecc alla porta USB HOST di questo lettore.

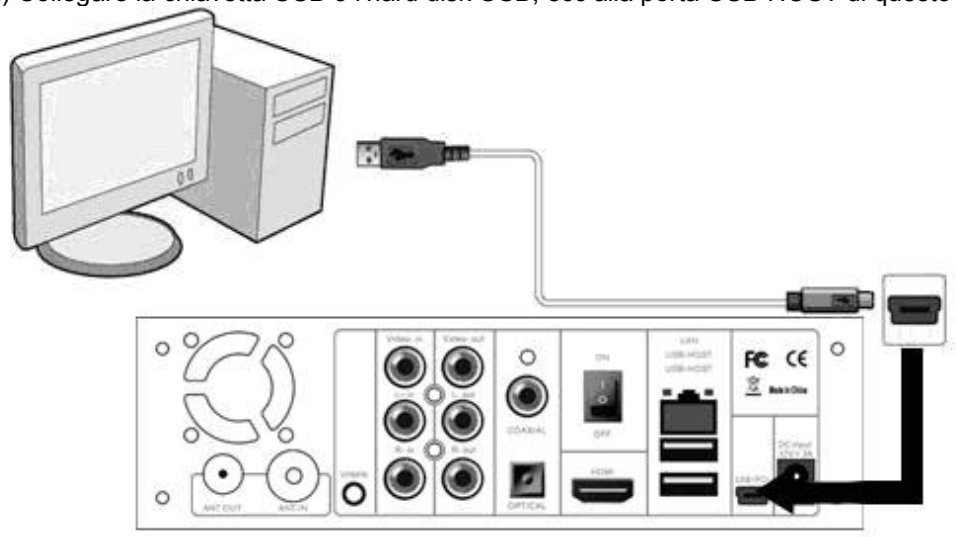

In questo modo, è possibile navigare tra i contenuti del dispositivo USB.

### 1.4.4 Connessione con una Memory Card

La scheda di memoria può essere utilizzata inserendola nello slot della scheda

(1) Seguire l’immagine per inserire correttamente la scheda di memoria nello slot della scheda;
(2) Inserire la scheda seguendo il puntatore a freccia nell’immagine.

In questo modo,si può navigare tra i contenuti della scheda di memoria.

**1.4.5 Connessione con una TV**

**1.4.5.1 A/V OUT**
(1) Seguire l'immagine e inserire il connettore a 3 colori nel jack A/V del lettore;
(2) Seguire l'immagine e inserire il connettore a 3 colori al jack A/V della TV.
In questo modo, si può godere del contenuto del lettore sulla TV o su altri dispositivi di visualizzazione.

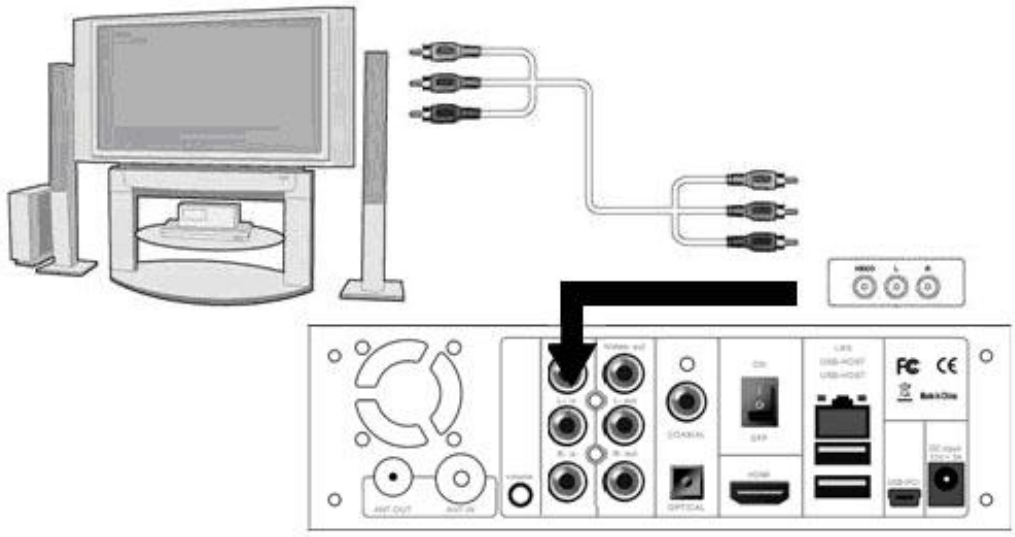

**1.4.5.2 Y/Pb/Pr Component OUT**
(1) Seguire l'immagine e inserire il connettore a 3 colori nel jack Y/Pb/Pr del lettore;
(2) Seguire l'immagine e inserire il connettore a 3 colori nel jack Y/Pb/Pr della TV.
Collegamento audio mentre si utilizza Y/Pb/Pr Video out:
Primo metodo: utilizzare l'uscita audio del jack A/V OUT;
Secondo metodo: utilizzare l'uscita audio del jack S/PDIF coassiale o ottico.

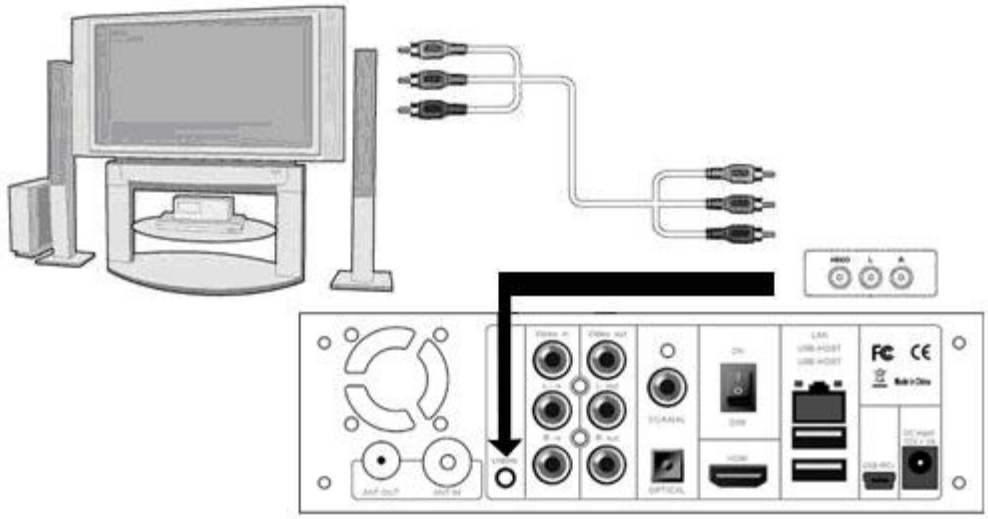

In questo modo,è possibile anche godere di video,musica e foto del lettore in TV.

**1.4.5.3 HDMI OUT**

(1) Seguire l'immagine e inserire un connettore del cavo HDMI al jack HDMI del lettore;
(2) Seguire l'immagine e inserire l'altro connettore del cavo HDMI al jack HDMI della TV.
**Nota**: Il cavo HDMI è un accessorio opzionale venduto separatamente.

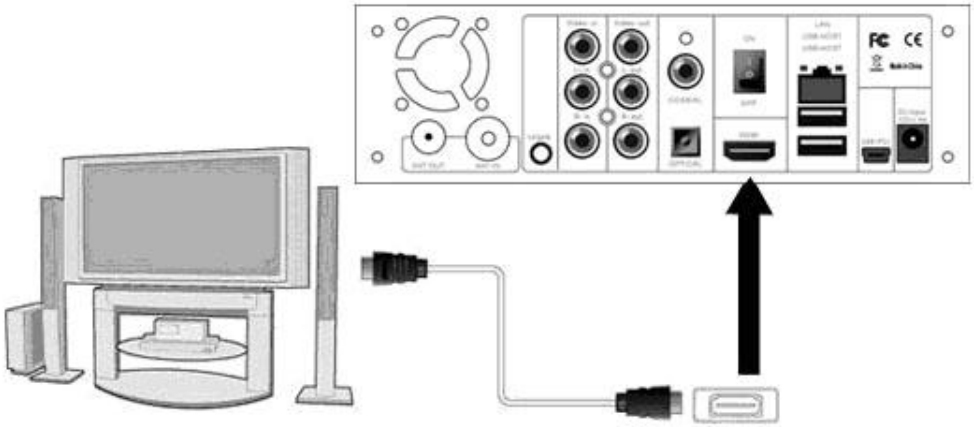

In questo modo, si può avere la più alta qualità audio e video con un singolo cavo.

**1.4.6 Collegamento ad un amplificatore digitale**

(1) Seguire l'immagine e inserire il connettore RCA del cavo coassiale al jack coassiale S / PDIF del lettore. Se si utilizza la fibra ottica, si prega di inserire il connettore Toslink sulla fibra ottica al jack ottico S / PDIF del lettore;
(2) Seguire l'immagine e collegare l'altro connettore al cavo coassiale o il dispositivo audio digitale (amplificatore digitale o decoder).
**Nota**: La fibra ottica e il cavo coassiale non sono forniti.

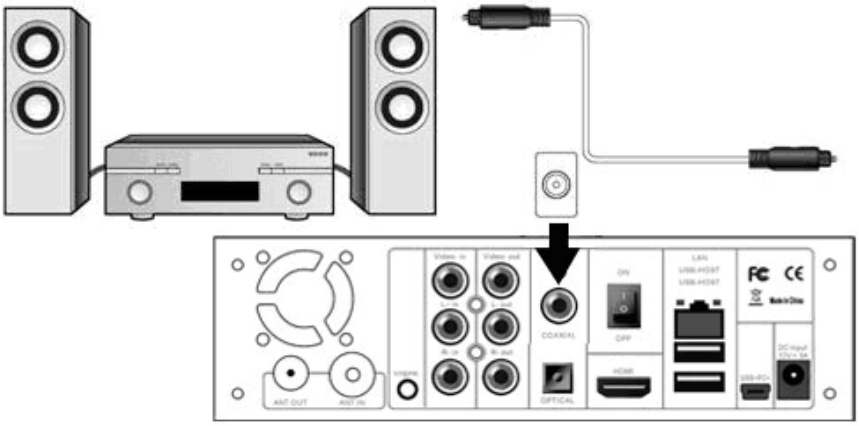

In questo modo, si può godere di potenti Dolby Digital, DTS, o audio MPEG. (Per la configurazione si prega di fare riferimento a **'3 0,2 Modifica delle impostazioni audio'**)

### 1.4.7 Connessione alla rete LAN

Per connettersi a una LAN (Local Area Network) è necessario un cavo di rete cat5, cat5 o cat6 (non fornito).
(1) Collegare una delle estremità delle spine del cavo alla presa LAN RJ45 del lettore;
(2) Collegare l'altra estremità della spina del cavo a una porta LAN RJ45 del router, switch o hub.

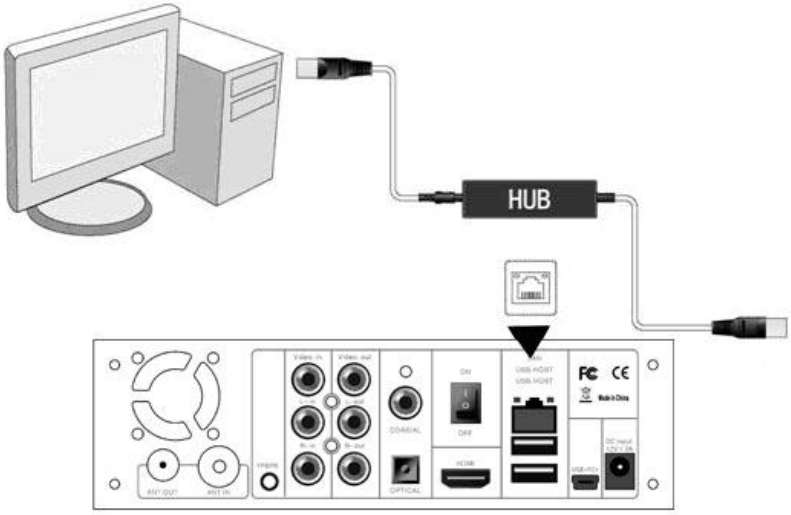


### 1.4.8 Connessione alla WLAN

(1) Assicurarsi che il lettore sia acceso;
(2) Inserire l'adattatore USB LAN Wireless (cioè Wi-Fi USB Dongle) alla porta USB del lettore.
**Nota**: Il Wi-Fi Dongle è un accessorio opzionale venduto separatamente. (Per maggiori dettagli sulla configurazione wireless si prega di fare riferimento al capitolo **'3 .5 Modifica impostazioni di rete'**)

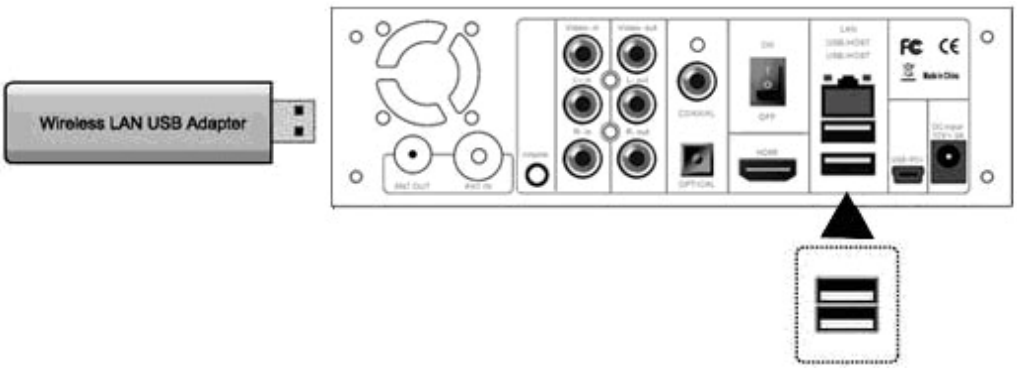


## 1.5 Alimentazione On / Off

**Alimentazione On**

Dopo aver collegato la presa DC IN e premuto il pulsante di accensione sul pannello frontale, il lettore entrerà velocemente nella schermata iniziale, e l'indicatore di alimentazione diventerà blu.

**Alimentazione Off**

Premere il pulsante di accensione sul pannello frontale, il lettore entrerà velocemente in modalità standby, e l'indicatore di alimentazione diventerà rosso. Quindi scollegare il cavo di alimentazione per interrompere l'alimentazione.

## 1.6 Menu Lingua

La lingua di sistema di questo lettore può essere impostata su inglese o altre lingue. Cambiare la lingua desiderata nel menu di impostazione, la lingua selezionata avrà effetto immediato.

# 2. Riguardo il lettore

## 2.1 Controllo Remoto

Tutte le procedure in questo manuale può essere effettuato utilizzando i pulsanti del telecomando. Vedere la seguente immagine per i dettagli su ogni pulsante e la sua funzione:

**Osservazione: I tasti EPG, TELETEXT ,SOURCE saranno disponibili sono nel modello DTV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.POWER | 2.EPG |
| 3. CONFIRM | 4. TELETEXT |
| 5. SELECT | 6. TITLE |
| 7. OPTION | 8. EJECT |
| 9. MENU | 10. Numeric buttons |
| 11. ZOOM | 12. GOTO |
| 13.DISPLAY | 14. GUIDE |
| 15. Navigational buttons | 16.OK |
| 17. REC | 18. RETURN |
| 19. VOL- | 20. VOL+ |
| 21. FR | 22. FF |
| 23. STOP | 24. PLAY |
| 25. PREV | 26. NEXT |
| 27. SLOW | 28. PAUSE/STEP |
| 29.SOURCE | 30. SUBTITLE |
| 31.TIME SHIFT | 32. REPEAT |
| 33. SETUP | 34.MUTE |
| 35. TV SYSTEM | 36.AUDIO |

| No. | Button | Function |
|---|---|---|
| 1 | **POWER** | Premere per accendere o spegnere il registratore AVHDD. |
| 2 | **EPG** | Quando si guarda la TV Digitale Terrestre, premere per accedere alla guida elettronica dei programmi che vengono visualizzati sullo schermo e per accedere alla lista dei programmi per la prossima settimana. |
| 3 | **CONFIRM** | Premere per confermare e aggiungere le selezione alla playlist. |
| 4 | **TELETEXT** | Premere per aprire il Televideo OSD se è disponibile nella TV Digitale |

| | | |
|---|---|---|
| | | Terrestre. |
| 5 | **SELECT** | Premere per selezionare i file nel browser. |
| 6 | **TITLE** | Premere per visualizzare il titolo Hard Disk o la lista del DVD. |
| 7 | **OPTION** | Premere per selezionare barra delle opzioni. |
| 8 | **EJECT** | Premere per espellere un DVD dal DVD-ROM. |
| 9 | **MENU** | Premete nel menu del browser per rinominare e cancellare file.<br>Premere in “My_Shortcuts” in NET del menu del browser per aggiungere scorciatoie per l'accesso alla rete. |
| 10 | **Numeric buttons** | Premere per immettere input numerico, durante la modifica delle impostazioni. |
| 11 | **ZOOM** | Premere per zoom in / out durante la riproduzione di foto o programmi video.<br>Livelli di zoom Foto: 2X, 4X, 8X, 16X; |
| 12 | **GOTO** | Premere per passare ad un punto specifico di un titolo. Specificare il punto utilizzando Titolo, Capitolo e ora. |
| 13 | **DISPLAY** | Premere per visualizzare lo stato corrente.<br>Premere durante la riproduzione e una visualizzazione su schermo, per mostrare il numero della traccia e il tempo trascorso / rimanente.<br>Premere durante la registrazione e la visualizzazione su schermo, per mostrare l'impostazione della qualità di registrazione e il tempo trascorso. |
| 14 | **GUIDE** | Premere per visualizzare il menu Guida. |
| 15 | **Navigational buttons** | Premere i pulsanti freccia per selezionare le opzioni del menu |
| 16 | **OK** | Premere il tasto ENTER per confermare. |
| 17 | **REC** | Per avviare la registrazione o per riprendere la registrazione dopo che questa è stata sospesa.<br>Premere ripetutamente per impostare la lunghezza OTR (30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min / Off). |
| 18 | **RETURN** | Premere per tornare alla schermata precedente durante la navigazione dei menu. |
| 19 | **VOL-** | Premere per diminuire il volume. |
| 20 | **VOL+** | Premere per aumentare il volume. |
| 21 | **FR** | Premere per riavvolgere la riproduzione in corso. Premere ripetutamente per selezionare la velocità. |
| 22 | **FF** | Premere per avanzare velocemente la riproduzione in corso. Premere ripetutamente per selezionare la velocità. |
| 23 | **STOP** | Premere per interrompere la riproduzione. |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | **PLAY** | Premere per avviare la riproduzione. |
| 25 | **PREV** | Premere per andare al precedente file su un Hard Disk o USB durante la riproduzione di musica.<br>Premere per visualizzare l'elenco di file in Browser.<br>Quando sono in visualizzazione delle foto, il pulsante è abilitato; durante la riproduzione di file video e MP3, il pulsante si disattiva. |
| 26 | **NEXT** | Premere per passare al successivo file su un Hard Disk o USB durante la riproduzione di musica.<br>Premere per visualizzare l'elenco di file in Browser.<br>Quando sono in visualizzazione delle foto, il pulsante è abilitato; durante la riproduzione di file video e MP3, il pulsante si disattiva. |
| 27 | **SLOW** | Premere per riprodurre al rallentatore. Premere il tasto PLAY per riprendere la riproduzione normale. |
| 28 | **PAUSE/STEP** | Premere per mettere in pausa la riproduzione in corso. Premere di nuovo per passare al fotogramma successivo. Premere il tasto PLAY per riprendere la riproduzione. |
| 29 | **SOURCE** | Selezionare la sorgente del segnale da video, DTV e TV analogica |
| 30 | **SUBTITLE** | Premere per impostare le opzioni dei sottotitoli. |
| 31 | **TIME SHIFT** | Premere per attivare la funzione Timeshift, che consente di metttere in pausa la Live TV e riprendere il programma dal punto in cui lo si era lasciato. Durante la pausa, il programma viene registrato sul disco rigido, fino a quando lo spazio è disponibile.<br>Premere per attivare la funzione TIME SHIFT e attendere che la freccia PLAY appaia sullo schermo.<br>Premi per mettere in programma in pausa.<br>Premi per riprendere il programma in visualizzazione.<br>Modalità Timeshift rimane attivo finché non si preme il tasto . |
| 32 | **REPEAT** | Premere per impostare le opzioni di ripetizione: uno, tutti, (e Shuffle). |
| 33 | **SETUP** | Premere per entrare nel menu Impostazioni. |
| 34 | **MUTE** | Premere per disattivare l'audio, e premere di nuovo per riattivarlo. |
| 35 | **TV SYSTEM** | Premere per passare tra NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080i e 1080p. |
| 36 | **AUDIO** | Premere per selezionare una traccia audio. |

## 2.2 Pannello Frontale

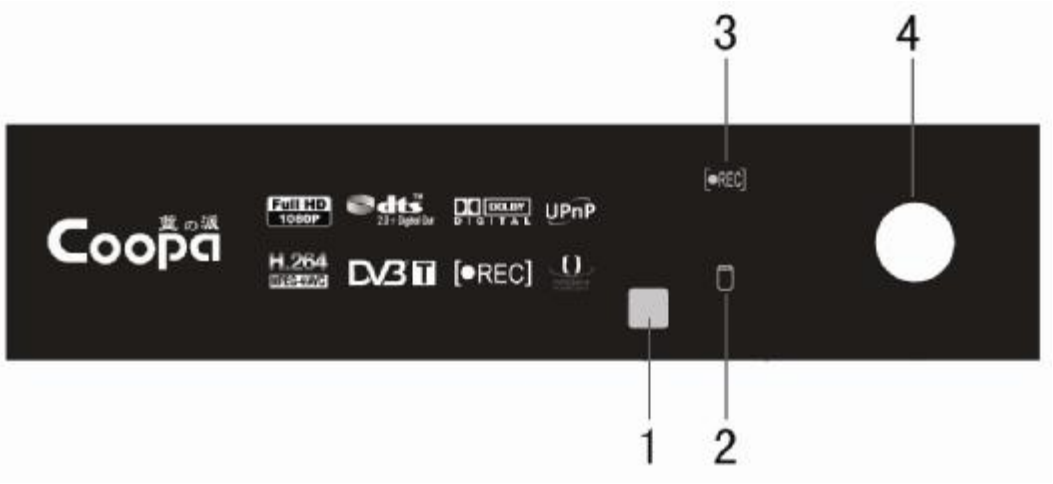


1. Indicatore IR
2. LED HARD DISK
3. LED Registrazione
4. Tasto di ALIMENTAZIONE & LED ALIMENTAZIONE & LED di STANDBY

## 2.3 Pannello Posteriore

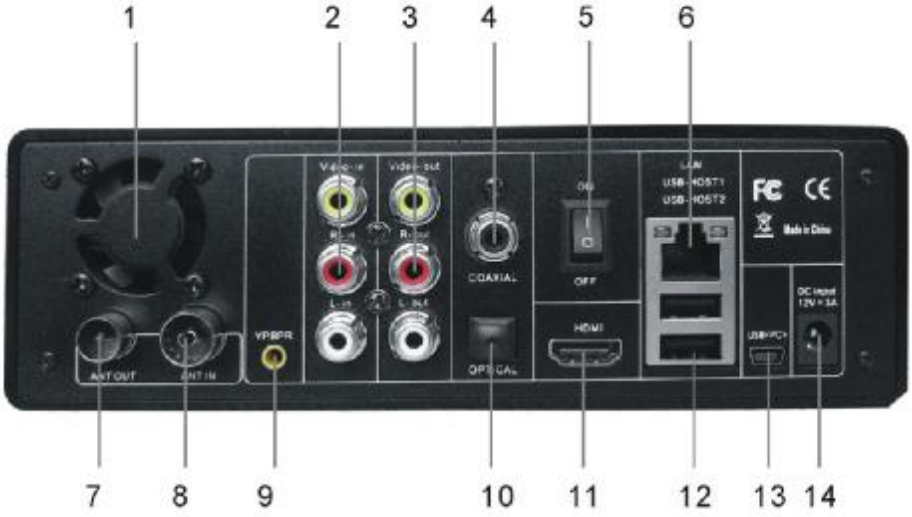


1. Ventola
2. Connettore INGRESSO A/V
3. Connettore A/V OUT
4. Connettore COASSIALE
5. Interruttore di ALIMENTAZIONE
6. Ingresso RJ45 LAN
7. Uscita ANTENNA (Disponibile solo per modello DTV)
8. Ingresso ANTENNA (Disponibile solo per modello DTV)
9. Connettore Ypbpr
10. Connettore OTTICO S/PDIF
11. Connettore HDMI
12. USB HOST*2
13. Porta Dispositivo USB (mini5p-Type)
14. Connettore DC IN

# 3. Menu Impostazioni

Il menu di configurazione consente di personalizzare e configurare le preferenze per il lettore.

Per selezionare un'opzione di installazione:

- Selezionare l'icona installazione sulla schermata iniziale, oppure premere il tasto SETUP sul telecomando.

- Utilizzare i pulsanti sinistro / destro di navigazione per selezionare un'opzione, quindi premere INVIO.

Ci sono cinque opzioni di configurazione, tra cui TV, Audio, Video, REC, rete, sistema e Miscellanea. Utilizzare i pulsanti SU / GIU' di navigazione per selezionare un menu. Premere INVIO per confermare. Premere INDIETRO per annullare e visualizzare la schermata precedente del menu.

## 3.1 Modifica delle impostazioni TV

Premere e sul telecomando per selezionare la scheda TV nel menu.

| | |
|---|---|
| **Regione TV** | Selezionare per impostare la regione per la TV<br> <br><br>Premere e per selezionare , Premere ENTER per confermare. |
| **Scansione dei canali** | Selezionare per la scansione dei canali TV disponibili.<br> <br><br>Premere e per selezionare **AUTO SCAN** , e premere il tasto **ENTER** per confermare.<br>**AUTO SCAN**<br> 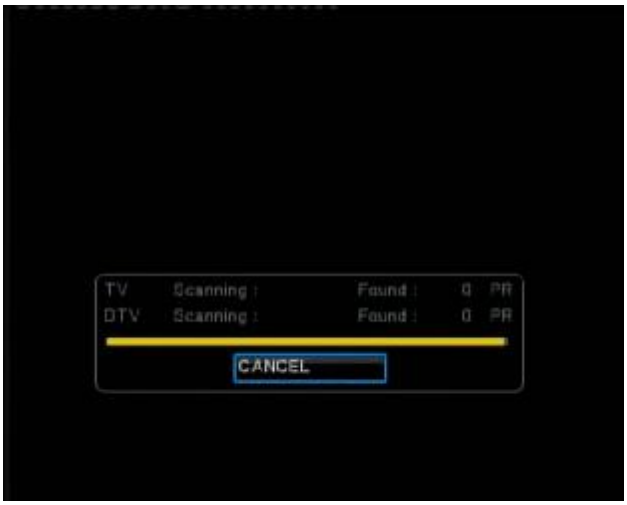 <br><br>In **modalità di scansione automatica**, il sistema cercherà automaticamente i canali DVB-T TV disponibili.<br>**MANUAL SCAN** |

| | |
|---|---|
| | <br>Nella modalità di scansione manuale, è possibile selezionare il nome del CH, larghezza di banda e frequenza di ingresso. Utilizzare i pulsanti di navigazione e numerici del telecomando per selezionare o inserire dati. Premere il tasto **ENTER** per confermare. |
| **Settaggio dei canali** | Selezionare per modificare le informazioni del canale.<br> <br>Premere e per selezionare **DVB-T** o **cancel**, e premere il tasto **ENTER** per confermare. |
| | <br>In questo menu, è possibile modificare il nome, e la sequenza dei canali TV. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare e modificare le impostazioni, e premere il tasto ENTER per confermare. È anche possibile premere il tasto **ROSSO** per selezionare Predefinito e premere il tasto **BLU** per selezionare **Ordina**. |

## 3.2 Modifica delle impostazioni audio

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni audio.

**Modalità Notte**

- Scegli tra Off / On / Comfort. Se l'opzione è attivata, il volume di uscita audio sarà diminuito per renderlo più confortevole.

**Uscita Digitale**

- Scegli tra LPCM HDMI / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW. Le modalità audio raw, Dolby Digital, DTS o MPEG possono essere bypassate alla TV o all'amplificatore digitale HDMI.

## 3.3 Modifica delle impostazioni video

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni video.

**Proporzioni**

- **Pan Scan 4:3**: Visualizza un'immagine ampia a tutto schermo e taglia le parti ridondanti. Selezionare quando è collegato un televisore standard 4:3.
- **Letter Box 4:3**: Visualizza un'immagine ampia con due bordi neri nella parte superiore e inferiore dello schermo 4:3. Selezionare quando è collegato un televisore standard 4:3.
- **16:9**: Comprime l'immagine. Seleziona quando una TV 16:9 è collegato.

**Luminosità**

- Regolare il livello di luminosità.

**Contrasto**

- Regolare il livello di contrasto.

**SISTEMA TV**

**Selezionare per regolare la risoluzione video in uscita:** NTSC **/** PAL **/** 480P **/** 576P **/** 720P 50HZ / 720P 60HZ **/** 1080I 50HZ **/** 1080I 60HZ **/** 1080P 50HZ **/** 1080P 60HZ**.**

-

## 3.4 Modifica delle impostazioni di registrazione

Premere e sul telecomando per selezionare la scheda Registrazione nella barra dei menu.

| | |
|---|---|
| **Qualità** | Selezionare per impostare la qualità di registrazione predefinita.<br> <br><br>Premere e per selezionare l'impostazione della qualità desiderata.<br>L'impostazione di qualità più elevata è HQ che richiede una maggiore quantità di spazio di memorizzazione. Le altre impostazioni riducono la qualità di registrazione, ma richiedono anche meno spazio di archiviazione. Premere ENTER per confermare. |
| **Timeshift permanente** | Selezionare per impostare il Timeshift permanente o disattivato.<br> <br><br>Premere e per selezionare. Premere ENTER per confermare. |
| **Dispositivo di registrazione** | Seleziona per scegliere il dispositivo su cui registrare.<br> 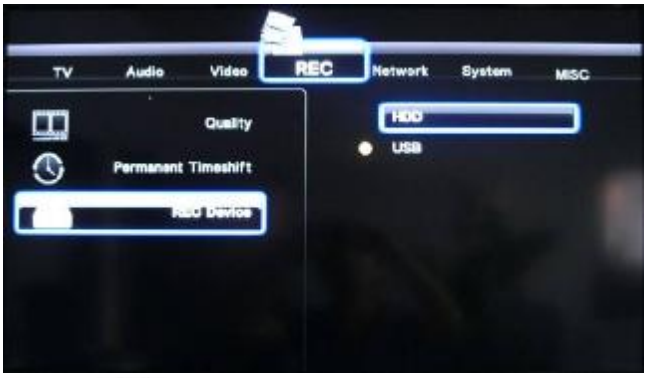 <br><br>Premere e per selezionare HDD o USB.<br>Premere ENTER per confermare. |

## 3.5 Modifica delle impostazioni di rete

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni Ethernet e WLAN (Wireless Local Area Network).

**Impostazioni Wired LAN**

- **DHCP IP (AUTOMATICO)**
  Selezionare per ottenere l'indirizzo IP automaticamente.
- **FIX IP (MANUALE)**
  Selezionare per inserire manualmente l'indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito e indirizzo IP del server DNS.

**Impostazioni Wireless**

- **Selezione di un profilo di connessione**

Questo lettore può memorizzare fino a tre connessioni di rete wireless. Premere il tasto **ENTER** per andare al passaggio successivo, premere **RETURN** per annullare, quindi premere **PLAY** per collegare.

- **Attivare la modalità di connessione**

Scegli tra **Infrastructure (AP)** e **Peer to Peer (Ad Hoc).** Premere **ENTER** per passare alla fase successiva, quindi premere **RETURN** per annullare.

- **Infrastructure (AP)**
  Modalità infrastruttura è utilizzata per collegare i computer con schede di rete wireless, nota anche

come client wireless per una rete cablata esistente, con l'aiuto di un router wireless o access point.

**Ottieni nome SSID**

Premere il tasto **ENTER** per andare al passaggio successivo, premere **RETURN** per cancellare, e premere **SELECT** per aggiornare la lista SSID.

**Nota**: Nell'elenco di sicurezza, se vengono visualizzati **WEP (Wired Equivalent Privacy)** e **WPA (Wi-Fi Protected Access),** vuol dire che la rete è crittografata, cioè è necessaria una chiave di crittografia per accedere alla rete. **NONE** significa che è una rete di sistema aperto.

**Inserimento chiave WEP / WPA**

Le chiavi di cifratura possono essere immesse tramite la tastiera virtuale. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare, **ENTER** per inserire, **CAPS** per passare da maiuscole e minuscole, **<-** per cancellare un carattere**, ->** per inserire uno spazio, **shift** per rendere più simboli disponibili, e **OK** per confermare.

**Test di connessione**

A questo punto sarà effettuato il processo di test, si prega di essere pazienti e di aspettare. Se il test è ok, le informazioni di rete (Nome profilo, indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway, ecc) verranno visualizzati sullo schermo.

- **Peer to Peer (Ad Hoc)**

Peer to Peer mode, che è anche chiamato la modalità Ad Hoc mode o da computer a computer, viene utilizzato per collegare i client wireless direttamente tra loro, senza la necessità di un router wireless o access point.

**Impostazioni Ad-Hoc**

Premere il tasto **ENTER** per andare al passaggio successivo, premere **RETURN** per annullare, quindi premere **PLAY** per collegare.

## 3.6 Modifica delle impostazioni di sistema

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni di sistema.

**Menu Lingua**

- Selezionare per scegliere la lingua del menu OSD (On-Screen Display).

**Codifica del testo**

- Selezionare per impostare l'opzione di codifica del testo (visualizzazione dei sottotitoli).

**Controllo dell'accesso**

- Selezionare per attivare / disattivare una password per proteggere il server Web (prossimo Web).

**Informazioni di sistema**

- Selezionare ON / OFF per formattare l'Hard Disk e installare il software di download BT.
- Opzioni BT e Samba per continuare

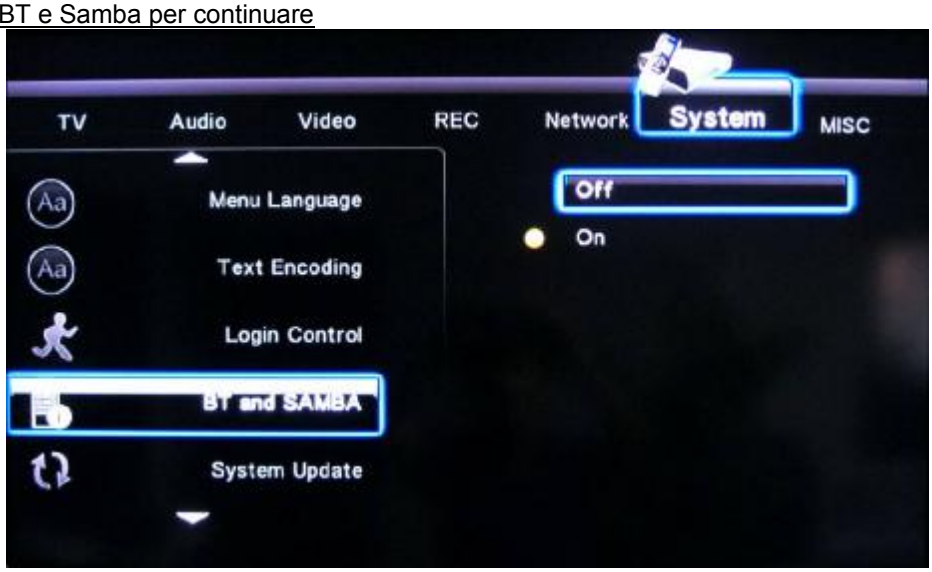

**Aggiornamento del sistema**

- Premere il tasto "conferma", 【aggiornamento pacchetto di estensione】 /【Aggiornamento di sistema】
- Selezionare 【Extension Package Upgrade】 per installare manualmente il download del software BT.
- Selezionare per aggiornare il pacchetto del firmware o di estensione tramite una chiavetta USB.
  1) Copia dei file 'install.img' o il file estensione nella directory principale di una chiavetta USB, e collegarlo alla porta host USB del lettore.
  2) Accedere ad **Aggiornamento del sistema** sotto il menu **Impostazioni**
  3) Premere **ENTER** per confermare.

**Formattazione Hard Disk**

| | |
|---|---|
| **Formattazione Hard Disk** | Selezionare Formattazione Hard Disk.<br> <br><br>Premere i tasti e sul telecomando per selezionare **Annulla** o **Conferma** dal menu. |
| | Quando scegliete Formattazione Hard Disk, seguite la seguente procedura:<br>**1.Attenzione**<br> 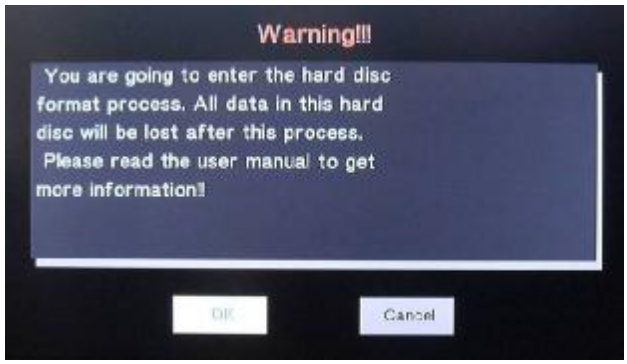 <br><br>Premere e per selezionare OK. Premere ENTER per confermare. |
| | **2.Passo 1:Timeshift Buffer e capacità dell'Hard Disk**<br> <br><br>Premere e per adeguare la capacità di Time Shift Buffer.<br>Premere e per selezionare **Successivo**, e premere ENTER per confermare. |

| | |
|---|---|
| | **3.Passo 2: Formattazione Hard Disc**<br> 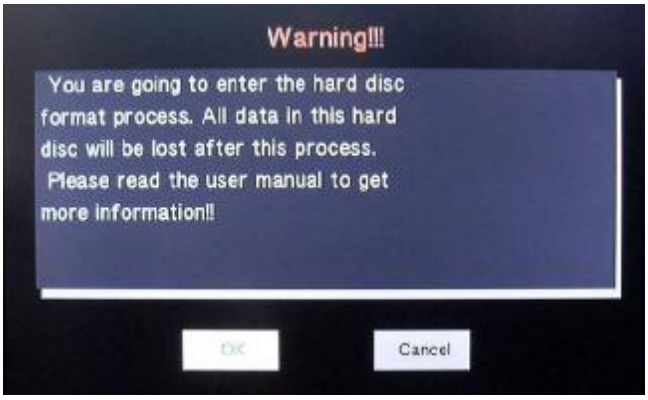 <br><br>Premere e per selezionare Formattazione. Premere ENTER per confermare.<br>La formattazione partirà, e durerà per diversi minuti, vi preghiamo di essere pazienti di aspettare. |
| | **4.Congratulazioni**<br> <br><br>Quando la Formattazione sarà completata, premere ENTER per resettare. |

**Informazioni di sistema**

- Selezionare per visualizzare le informazioni di sistema (versione del firmware, informazioni dell'Hard Disk, indirizzo Mac, ecc.)

**Ripristina impostazioni di fabbrica**

- Selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite.

## 3.7 Varie

Utilizzare questo menu per regolare le impostazioni varie.

**Slide Show Timing**

- Selezionare per impostare l'intervallo di tempo per mostrare gli slide.

**Effetti di transizione**

- Selezionare per impostare l'effetto di transizione per mostrare gli slide.

**Musica di sottofondo**

- Selezionare per impostare le opzioni di musica di sottofondo mentre si visualizzano le immagini: **Off** / **cartella** / **playlist**.

**Salvaschermo**

- Selezionare per attivare / disattivare il salvaschermo.

**Anteprima Film**

- Selezionare per attivare / disattivare anteprima film nel menu del browser.

**Ripresa della riproduzione**

- Selezionare per attivare / disattivare la funzione di ripresa della riproduzione (auto-bookmarking) per i filmati.

# 4. Menu Browser

Il menu del browser consente di sfogliare e riprodurre i file multimediali memorizzati su dispositivi rimovibili come DVD, (USB, Card), Hard Disk, rete, server UPnP e playlist. Per accedere al menu, selezionare l'icona browser sulla schermata iniziale, oppure premere il pulsante **BROWSER** sul telecomando.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati durante la navigazione nel menu del browser.

| Tasti | Funzioni |
|---|---|
| **SU** / **GIU'** | Utilizzare il cursore su / giù per selezionare i dispositivi, cartelle o file. |
| **SINISTRA** / **DESTRA** | Seleziona le opzioni di filtro: tutte, musica, foto e filmati. |
| **PREV** / **NEXT** | Vai alla pagina precedente / successiva |
| **ENTER** | Inserire o confermare la voce selezionata. |
| **SELECT** | Selezionare i file in **Browser** -> **menu Hard Disk**. |
| **CONFIRM** | Aggiungere i file selezionati alla playlist. |
| **RETURN** | Per tornare al menu precedente. |

## 4.1 Navigazione di tutto

In questa modalità, tutte le cartelle e i contenuti supportati (musica, foto e filmati) saranno visualizzati.

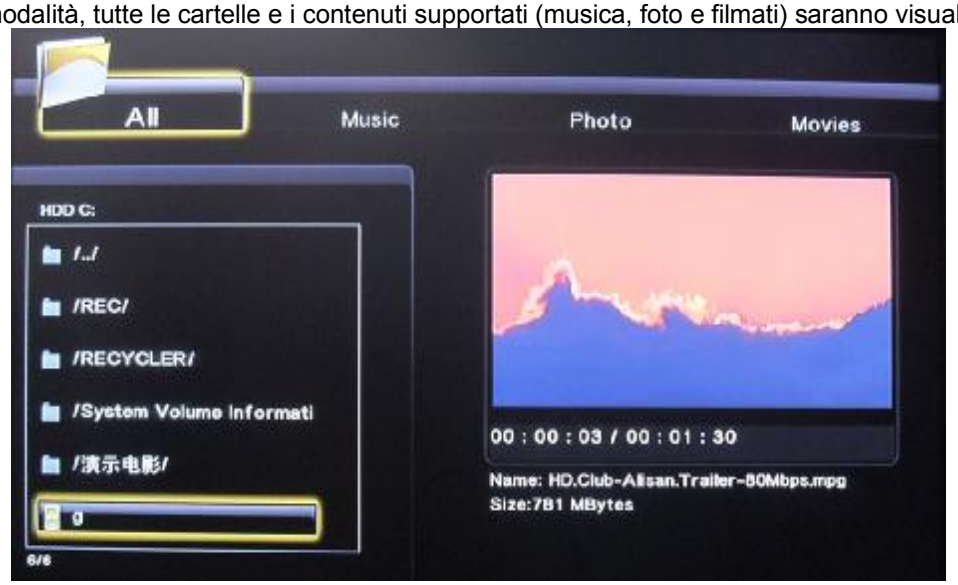

**Note**:

- Si prega di fare riferimento al capitolo **'10 .1 Specifiche** 'per ulteriori informazioni sui formati dei contenuti supportati.
- I brani musicali potrebbero non essere visibili sotto Tutti i filtri, si prega di passare al filtro Musica.

## 4.2 Navigazione Musica

In questa modalità, saranno visualizzate tutte le cartelle e i file audio supportati nella directory corrente.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati per controllare la riproduzione musicale.

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| **PLAY** | Avviare la riproduzione. |
| **PAUSE** / **STEP** | Mettere in pausa la riproduzione. |
| **FR** / **FF** | Riavvolgimento veloce o avvolgimento veloce. Premere ripetutamente per selezionare la velocità. |
| **REPEAT** | Impostare le opzioni di ripetizione: **One**, **All**, (and **Shuffle**). |
| **INFO** | Nascondere o visualizzare la barra delle informazioni durante la riproduzione. |
| **STOP** | Arrestare la riproduzione. |

## 4.3 Navigazione Foto

In questa modalità, saranno visualizzate tutte le cartelle e i file Immagini supportati nella directory corrente.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati per controllare la riproduzione delle Immagini.

| Tasto | Funzione |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **PLAY** | Avviare la riproduzione. |
| **PREV** / **NEXT** | Visualizzare la foto precedente o successiva. |
| **LEFT** / **RIGHT** | Ruotare una foto in ogni angolo. |
| **REPEAT** | Impostare le opzioni di ripetizione: **One**, **All**, (and **Shuffle**). |
| **ZOOM IN** / **OUT** | Zoom in / out dell'immagine. |
| **INFO** | Nascondere o visualizzare la barra delle informazioni durante la riproduzione. |
| **STOP** | Arrestare la riproduzione. |

È possibile visualizzare le foto in modalità slide show con musica di sottofondo. Quando è abilitata, la presentazione si avvia automaticamente una volta che si preme il tasto **PLAY**. (Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento a **Slide Show Timing**, **Effetti di transizione**, e **Musica di sottofondo** nel capitolo '***3.7 Varie'*** )

## 4.4 Navigazione dei Film

In questa modalità, saranno visualizzate tutte le cartelle e i file video supportati nella directory corrente.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati per controllare la riproduzione di video.

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| **PLAY** | Avviare la riproduzione. |
| **PAUSE** / **STEP** | Mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per passare al fotogramma successivo. |
| **SLOW** | Riproduzione di video in slow motion. Premere ripetutamente per selezionare la velocità. |
| **FR** / **FF** | Riavvolgimento veloce o avvolgimento veloce. Premere ripetutamente per selezionare la velocità. |
| **PREV** / **NEXT** | Visualizza il filmato precedente o successivo. |
| **REPEAT** | Impostare le opzioni di ripetizione: **One**, **All**, (and **Shuffle**). |
| **ZOOM IN** / **OUT** | Zoom in / out dell'immagine. |
| **INFO** | Nascondere o visualizzare la barra delle informazioni durante la riproduzione. |
| **GOTO** | Mostra menu di ricerca di riproduzione. |
| **A-B** | Impostare i punti di inizio e di fine di una sezione da ripetere. |
| **ANGLE** | Cambia l'angolo di visualizzazione durante la riproduzione DVD (con il multi-angle). |
| **MENU** | Tornare al menu principale durante la riproduzione di DVD. |
| **INS REPLAY** | Indietro di 10 secondi della riproduzione corrente |
| **CM SKIP** | Avanti di 30 secondi della riproduzione in corso. |

| | |
|---|---|
| **AUDIO** | Selezionare una traccia audio durante la visione di video DivX o DVD con tracce audio multiple. |
| **SUBTITLE** | Impostare le opzioni dei sottotitoli. |
| **STOP** | Arrestare la riproduzione. |

## 4.5 A/V Streaming via Network

È possibile trasmettere i file multimediali condivisi sulla rete domestica (Ethernet o WLAN).Per favore fare riferimento al capitolo '***3.5 Modifica delle impostazioni di rete'*** per maggiori dettagli riguardo le impostazioni di rete.
Ci sono due modi per individuare i file multimediali condivisi sulla rete locale nel menu **Network**. Uno è questi è navigare attraverso gruppi di lavoro, l'altro modo è quello di sfogliare 'Le mie scorciatoie'.

### 4.5.1 Navigazione attraverso il Gruppo di Lavoro

È possibile scegliere il gruppo di lavoro di cui il vostro PC fa parte dall'elenco dei gruppi di lavoro, quindi trovare il nome del PC e premere il tasto **ENTER** per confermare. Quindi è possibile selezionare e riprodurre i file multimediali condivisi che si desidera navigare.

**Note**:

- Durante la navigazione i file video ad alta definizione (risoluzione fino a 720p / 1080i / 1080p) via Ethernet o WLAN, il video potrebbe essere spesso in caricamento. E 'normale a causa del limite di

velocità della rete o la potenza del segnale.

- A causa delle condizioni di rete diversi, a volte il gruppo di lavoro potrebbe non essere accessibile o non essere mostrato nella lista. In quell caso è necessario utilizzare 'Le mie scorciatoie' per sfogliare i file condivisi.

### 4.5.2 Navigazione attraverso 'Le mie scorciatoie'

È anche possibile impostare 'IP file server specifico' e accedervi dal menu 'Le mie scorciatoie'.

- Premere il tasto MENU, comparirà un menu a comparsa.

- Selezionare **Aggiungi** per aprire un menu a comparsa in cui è possibile inserire **Etichetta ingresso**, **ID utente Net**, **Password di rete**, **dominio**, **il nome host** e **IP specifico File Server**. Selezionare **OK** per confermare, **Annulla** per annullare e **semplice / dettaglio** per passare da un'opzione semplice e avanzata.

- Selezionare il collegamento che si aggiunge e premere il tasto **ENTER** per confermare. Quindi è possibile selezionare e riprodurre i file multimediali condivisi sul computer di destinazione.

## 4.6 A/V Streaming via server UPnP

Un client UPnP (Universal Plug and Play) è già integrato nel sistema, e consente al lettore il rilevamento automatico del UPnP Media Server in rete per navigare e vedere in streaming i file multimediali.

### 4.6.1 Installazione del Media Server UPnP nel tuo PC

Ci sono molti software liberi e commerciali UPnP Media Server, come Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux / Mac / Windows), MediaTomb (Linux), ecc. Si prega di installare uno di loro sul computer. Nei capitoli seguenti, si avrà Windows Media Player 11 in Microsoft Windows XP SP2 per fare un esempio.

### 4.6.2 Condivisione file multimediali sul proprio PC

La funzione Condivisione file multimediali di Windows Media Player 11 consente di ascoltare il contenuto della libreria di Windows Media Player da qualsiasi punto della casa.

- Aprire Windows Media Player 11, click su **Biblioteca** -> **Aggiungi Libreria** -> **Opzioni avanzate** per aggiungere o rimuovere i file multimediali dalla libreria.

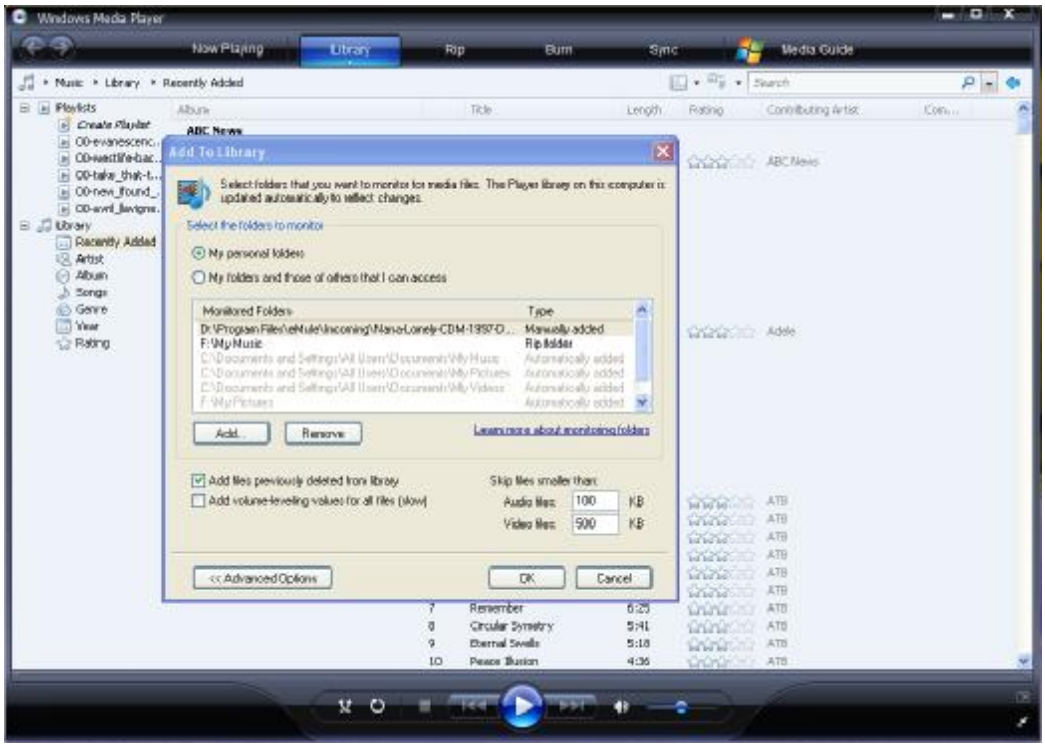


- Fare clic su **Libreria** -> **Condivisione file multimediali**, è possibile consentire o negare ai dispositivi di accedere al catalogo multimediale. Fare clic su Consenti per autorizzare il lettore.

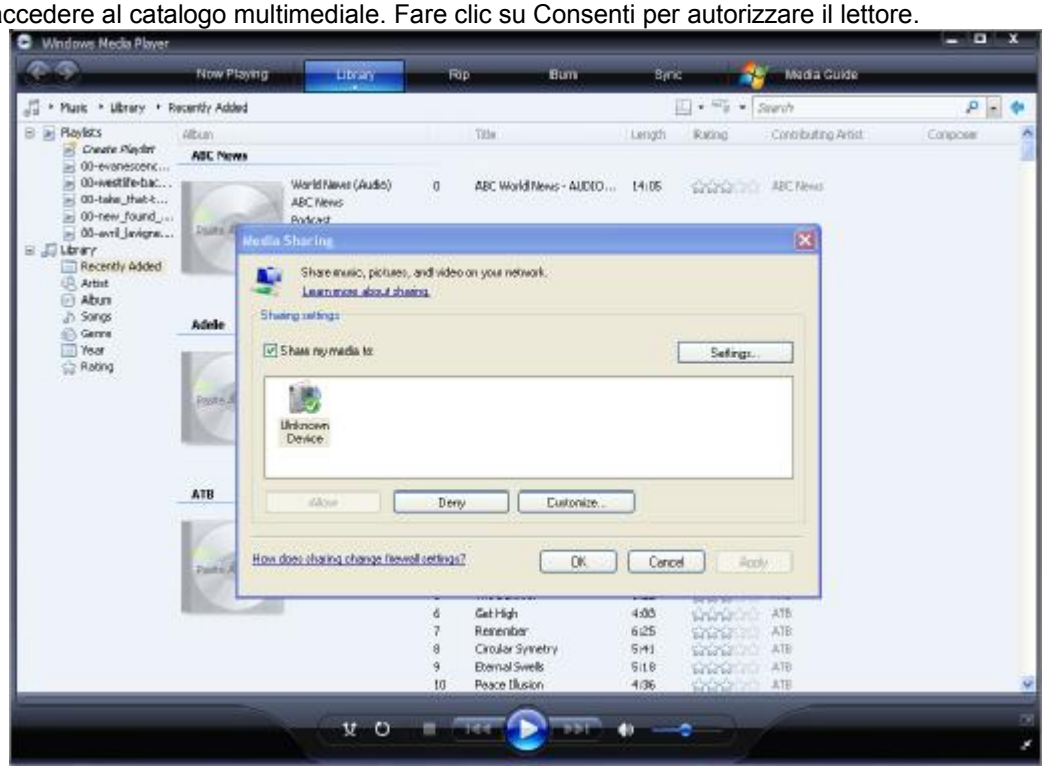

#### 4.6.3 Streaming Media sul Vostro Lettore

- Collegare il lettore alla rete domestica (LAN or WLAN).
- Accedere a **Browse**r - > **menu UPnP** sul lettore, selezionare il server UPnP, e premere **INVIO**.

- Poi è possibile sfogliare la libreria multimediale condivisa da Windows Media Player 11.

**Note**:

- Assicurarsi che il lettore e il computer siano sulla stessa rete locale e la stessa subnet.
- Un Firewall può impedire al lettore di comunicare con il computer. Si prega di aprire le porte manualmente e aggiungere il lettore per la lista **'di fiducia'**, o disabilitare temporaneamente il firewall.

## 4.7 Rinomina / Elimina Files

Durante la navigazione nel menu del browser, è possibile premere il tasto MENU per attivare un menu a comparsa in cui è possibile rinominare e cancellare file o cartelle.

Premere i pulsanti UP / DOWN per selezionare tra **Ritorna**, **Rinomina**, **Elimina**. E premere **INVIO** per confermare.

## 4.8 Gestire la Playlist

Questo lettore supporta la funzione playlist, che permette di aggiungere i vostri contenuti preferiti sull'Hard Disk locale per le playlist (Tutti, musica, foto e filmati), e goderne in qualsiasi momento. Si prega di formattare l'Hard Disk prima di usarlo.

### 4.8.1 Aggiunta di file alla playlist

Selezionare i file preferiti che si desidera aggiungere, premere il tasto **SELECT**, e il file verrà aggiunto. Premere il pulsante Conferma per confermare, quindi sarà visualizzato un messaggio sullo schermo **'File aggiunti alla lista'**. Sono ammesse selezioni multiple. Vedi foto sotto.

### 4.8.2 Navigazione delle Playlist

Premere i pulsanti **SU / GIU'** per selezionare PlayList nel menu del browser. Premere i pulsanti **sinistro / destro** per selezionare tra **tutti**, **musica**, **foto** e **filmati**. E premere il tasto **ENTER** per confermare. Poi si entrerà nella playlist.

Se si desidera eliminare un file dalla playlist, premere il tasto **SELECT** per selezionare, quindi premere il tasto **CONFERMA** per confermare.

# 5. Menu Copia File

Selezionare l'icona Copia file dalla schermata principale per accedere al menu Copia File, che consente di copiare file tra dispositivi rimovibili (Card, USB), Hard Disk, e la rete.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati sotto il menu di copia dei file.

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| **SU / GIU'** | Sposta il cursore su / giù per selezionare i dispositivi, le cartelle |
| **DESTRA** | Vai alla fase successiva. |
| **SELECT** | Selezionare (o annullare) le cartelle o file (Le voci selezionate saranno evidenziate con segno di spunta). |
| **STOP** | Annulla tutte le selezioni. |
| **ENTER** | Confermare le opzioni selezionate. |

Fare riferimento alle seguenti operazioni per copiare / spostare le cartelle / file tra i dispositivi.

- Passo 1: Selezionare il dispositivo sorgente e il dispositivo di destinazione.
- Passo 2: Selezionare il file sorgente che si desidera copiare.
- Passo 3: Selezionare la cartella di destinazione in cui memorizzare i file.
- Passo 4: Selezionare **Copia** o **Sposta** per procedere.

I seguenti pulsanti possono essere utilizzati in questo menu.

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| **SU / GIU'** | Sposta il cursore su / giù per selezionare la stazione, il canale e il genere. |

| | |
|---|---|
| **PREV / NEXT** | Pagina su / giù. |
| **ENTER** | Confermare ed entrare nel menu selezionato. |
| **MENU** | Aggiungere / eliminare una stazione da / a Preferiti mentre è evidenziata. |
| **PLAY** | Avviare la riproduzione dopo che un canale è stato selezionato. |
| **STOP** | Arrestare la riproduzione. |
| **RETURN** | Per tornare al menu precedente. |

# 6.TV Digitale

## 6.1 Guardare la TV

Il prodotto è dotato di due sintonizzatori TV interni, e supporta quindi la registrazione mentre si guarda un altro canale. Si prega di fare riferimento al capitolo **'Modifica impostazioni DVB-T TV'** alla pagina 15, al fine di effettuare le impostazioni corrette prima di leggere i seguenti capitoli.

### 6.1.1 Guardare i programmi TV DVB-T

Per accedere alla modalità TV, selezionare il Video in icona sull'interfaccia principale.

I seguenti sono alcuni tasti funzionali sul telecomando disponibili durante la visione dei programmi TV Digitale.

| Nome | Funzione |
|---|---|
| **ENTER** | Premere per visualizzare il menu lista dei programmi. |
| **UP / DOWN** | Premere per cambiare canale. (Canali non può essere commutato in modalità di registrazione.) |
| **PREV / NEXT** | |
| **Tasti Numerici** | Premere per inserire i numeri dei canali. Premere il tasto ENTER per confermare. |
| **GOTO** | Premere per passare tra gli ultimi due canali visualizzati. |
| **REC** | Premere per avviare la registrazione del programma TV in corso. |
| **TIME SHIFT** | Premere per attivare la funzione time shift. |
| **EPG** | Premere per attivare il menu EPG se disponibile. |
| **TELETEXT** | Premere per attivare il menu Televideo se disponibile. |
| **SUBTITLE** | Premere per attivare il menu della lista dei sottotitoli, se disponibili. |
| **ZOOM** | Premere per ingrandire l'immagine. |

**1. Menu Elenco programmi**
Premere il tasto **ENTER** quando si guardano i programmi DVB-T TV per visualizzare il menu lista dei programmi dove si può vedere il numero del programma e il nome.

Premere il pulsante **SINISTRA** / **DESTRA** per selezionare dalla TV a Radio. Premere il tasto PREV / NEXT per pagina su / giù. Premere il tasto **SU / GIU'** per selezionare i canali e premere il tasto **ENTER** per confermare.

**2 .Barra delle Informazioni**

Mentre si passa da un canale all'altro con il tasto **SU / GIU'**, verrà visualizzata una barra informazioni per mostrare le informazioni del canale, oppure premere il tasto **INDIETRO** per visualizzare la barra informazioni.

Ci sono 4 stringhe visualizzate sulla barra. Prendendo la barra delle informazioni nella foto qui sopra come esempio:

**11+** –TV rating;
**N/A** – Visualizzazione della lingua;
**SS** – Sottotitolo;
**TT** – Teletext;
**SD** – Risoluzione (SD – Definizione standard, HD – Alta definizione);
Quando la stringa sembra concava, l'opzione è disponibile.

**3. Guida programmi elettronica**

Premere il tasto EPG durante la visione di programmi DVB-T TV per visualizzare la guida elettronica dei programmi.

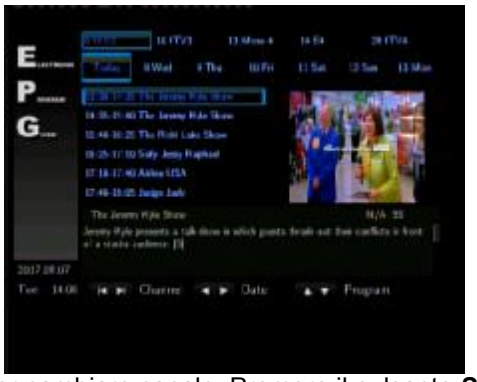


Premere il tasto **PREV / NEXT** per cambiare canale. Premere il pulsante **SINISTRA / DESTRA** per cambiare data. Premere il tasto **SU / GIU'** per cambiare programma. Premere il pulsante **TIMER** per aggiungere / cancellare la registrazione pianificata.

**4. Menu Teletext**

Se il flusso trasmesso supporta il Televideo, premere il tasto **TELETEXT** per accedere al menu Televideo.

Premere i pulsanti di navigazione per visualizzare il contenuto del menu Televideo.

**5. Menu Lista Televideo**

Premere il tasto **SUBTITLE** durante la visione di programmi DVB-T TV per visualizzare il menu Elenco sottotitoli. Premere il pulsante **SINISTRA / DESTRA** per passare tra sottotitoli e lista sottotitoli TTX

Premere il tasto SU / GIU' per selezionare il sottotitolo e premere il tasto **ENTER** per confermare.

# 7.Menu Timer Registrazione

Il menu Timer Registrazione consente di creare, modificare ed eliminare le registrazioni e visualizzare lo stato e la storia. Per accedere al menu, selezionare **Timer Registrazione** dal menu **Guida**.

## 7.1 Creazione di una nuova pianificazione

Premere e sul telecomando per selezionare la scheda **Modifica** dalla barra dei menu.

Selezionare **Aggiungi un nuovo programma** e premere . Apparirà la schermata di impostazione programma.

Usare e sul telecomando per spostarsi tra i campi e premere e per regolare ogni impostazione.

| | |
|---|---|
| **Source** | Selezionare la sorgente del segnale da video, DTV e TV analogica. |
| **Start Time** | Inserire la data e l'ora di registrazione. |
| **Length** | Inserire la lunghezza della registrazione |
| **Repeat** | Selezionare la frequenza con cui programmare la registrazione. Scegli tra **una volta**, **tutti i giorni**, **lun-ven**, **lun-sab** o per un **singolo giorno della settimana**. |
| **Quality** | Selezionare la qualità di registrazione. Scegliere tra HQ, SLP, EP, LP e SP. Più alta è la qualità, maggiore sarà lo spazio richiesto sul disco rigido. Vedi lo spazio libero di Hard Disk / USB sulla sinistra dello schermo per i dettagli di quanto tempo è possibile registrare per l'utilizzo di ciascuna impostazione. |
| **Nicam** | Nicam On o Off. |

## 7.2 Modifica delle pianificazioni di registrazione

Premi e sul telecomando per selezionare la scheda **Modifica** dalla barra dei menu.

Selezionare la pianificazione che si desidera modificare dall'elenco e premere ENTER. Appare la schermata di impostazione programma. Modificare la pianificazione come descritto in **"Creazione di una nuova programmazione"** a pagina 42.

## 7.3 Cancellare le pianificazioni di registrazione

Premere ◄ e ► sul telecomando per selezionare la scheda **Elimina** dalla barra dei menu.

Selezionare la pianificazione che si desidera eliminare e premere ENTER. Apparirà un messaggio di conferma.

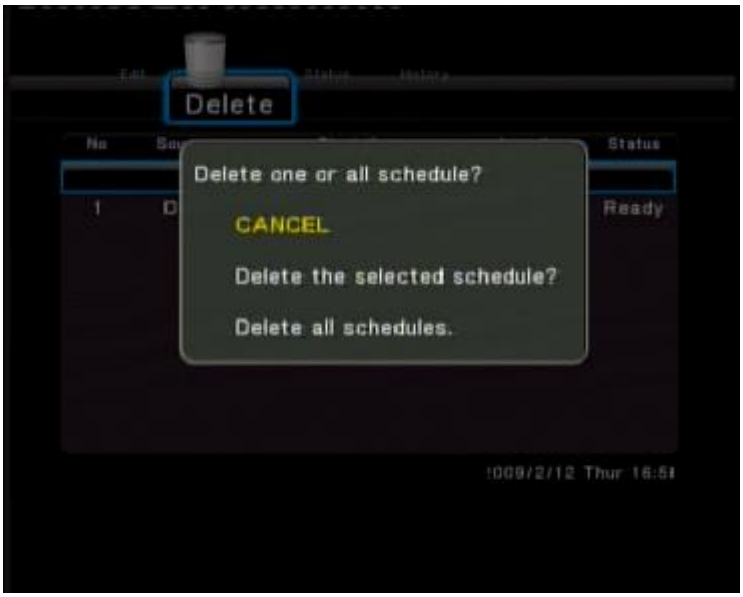


Selezionare **ANNULLA**, **Elimina la pianificazione selezionata** o **Elimina tutti i programmi**.

Premere ENTER per confermare.

## 7.4 Visualizzazione dello stato delle pianificazioni

Premere ◀ e ▶ sul telecomando per selezionare la scheda **Pianificazione** dalla barra dei menu.

Verrà visualizzata la lista programma. Selezionare un programma e premere ENTER.

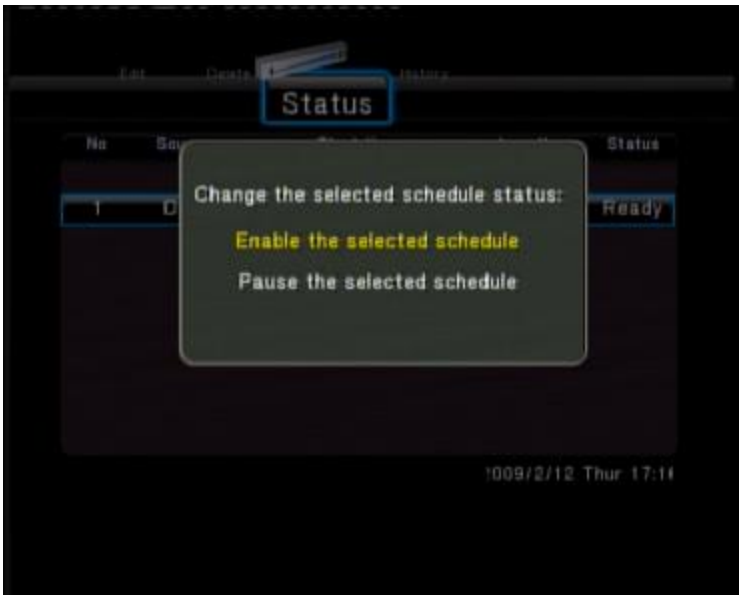


Selezionare **Disattiva il timer** dalle impostazioni utente o **Metti in pausa la pianificazione selezionata**.

Premere ENTER per confermare.

## 7.5 Visualizzazione della cronologia di registrazione

Premere le frecce di navigazione a sinistra e destra del telecomando per selezionare la scheda Cronologia dalla barra dei menu.

Qui è possibile visualizzare la cronologia completa di tutte le registrazioni che sono state impostate.

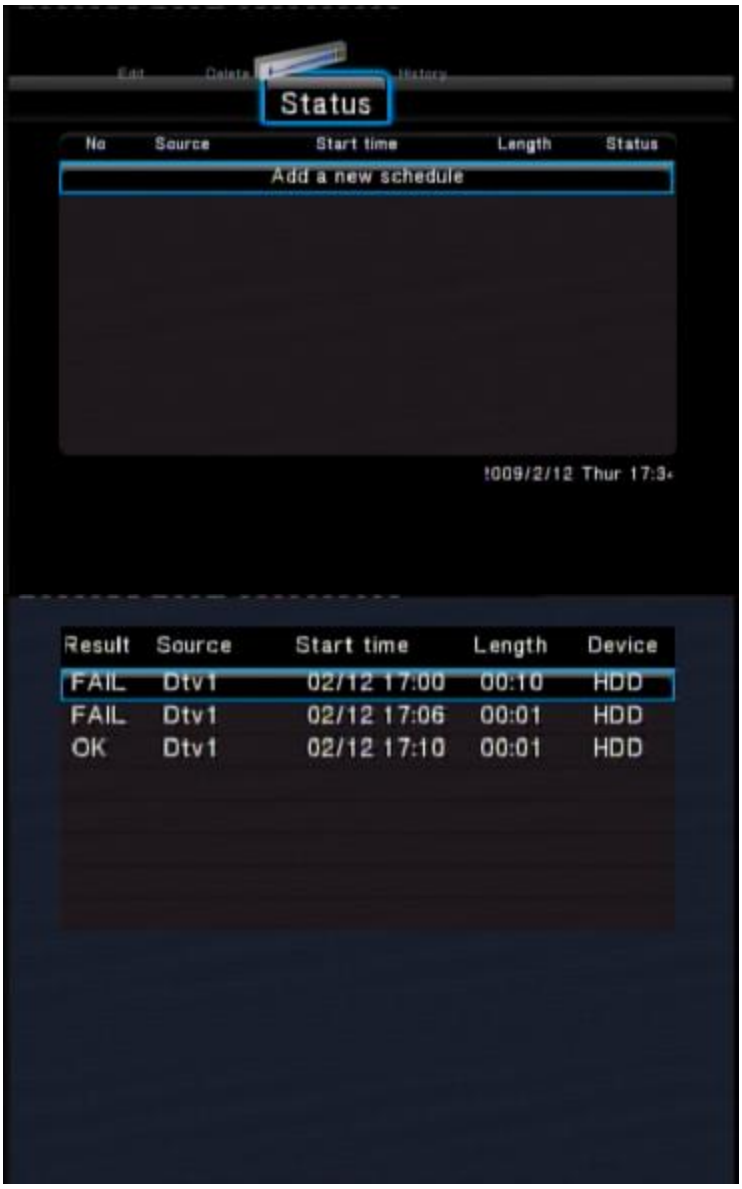


## 7.6 Lista Registrati

Il menu **Lista Registrati** consente di riprodurre tutti i titoli salvati.

Quando viene premuto

per iniziare a registrar, il sistema creerà automaticamente una cartella "**Registrazioni**" su "Hard Disk1" o su un dispositivo USB. Il filmato registrato verrà salvato in questa cartella. Il nome del file sarà rinominato dal sistema.

# 8. Web Server & BitTorrent

## 8.1 **Web Server** (unicgi)

Un server Web chiamato 'Neighbor Web' è stato integrato nel lettore.

- Collegare il lettore alla rete domestica (LAN or WLAN).
- Ottiene l'indirizzo IP del lettore sotto **Menu IMPOSTAZIONI** -> **RETE**.
- Digitare l'indirizzo IP (ad esempio, 192.168.3.15) nella barra degli indirizzi di Internet Explore sul tuo PC.
  Poi si può accedere al server Web sul tuo PC.

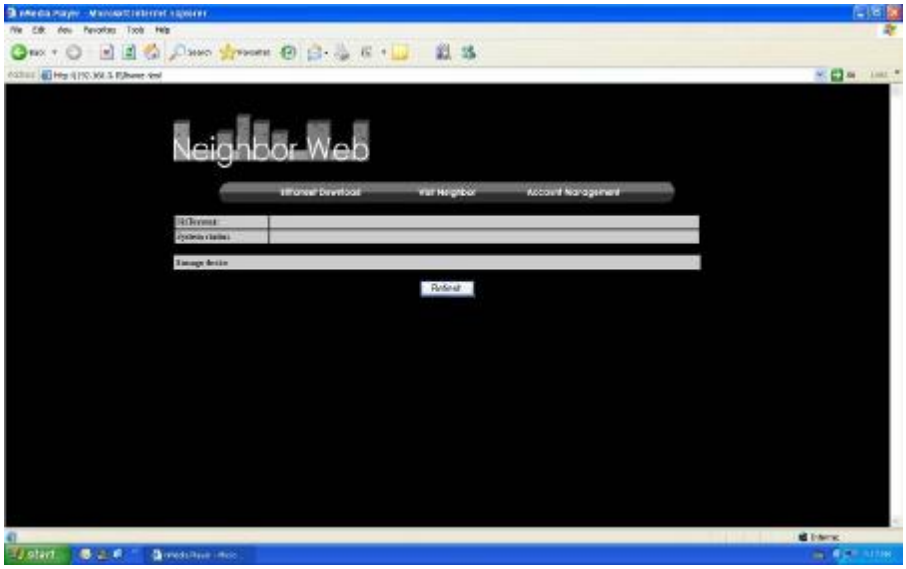


**Nota**: Fare riferimento alle informazioni di estensione nel capitolo **'3.6 Impostazioni di sistema**', e assicurarsi in aiticipo che tutti i pacchetti 'btpd ',' samba ', e' unicgi' siano installati e funzionano correttamente.

## 8.2 Gestione Account

- Fare clic su **Gestione account** sulla home page del Neighbor Web.

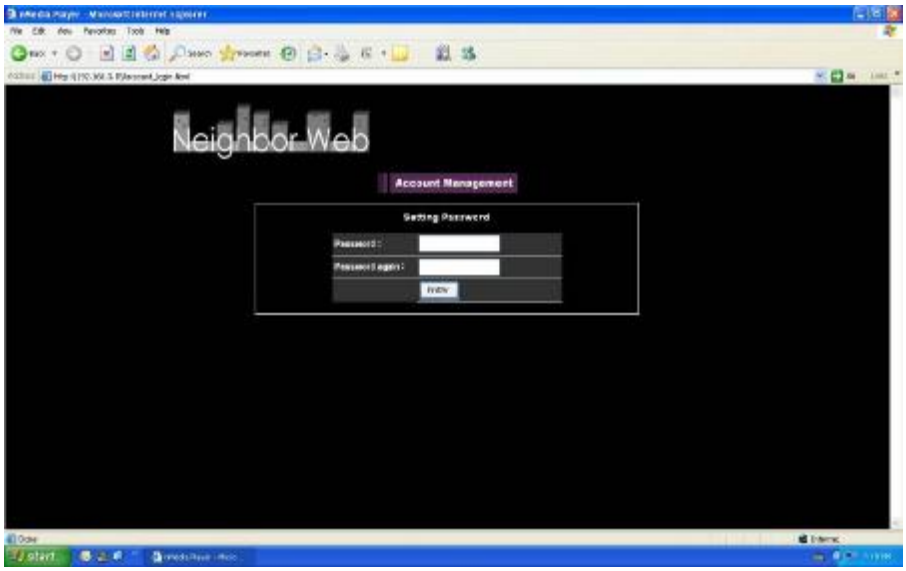


- Questa pagina consente di impostare una password per l'accesso Neighbor Web.

**Note**:

- La password entrerà in vigore quando il controllo di accesso è acceso. (Per maggiori info si prega di fare riferimento al controllo di accesso nel capitolo **'3 .4 Impostazioni di sistema**')
- Il nome utente predefinito è 'admin', e la password predefinita è '123 '.

## 8.3 Visit Neighbor (samba)

- Fare clic su **Visit Neighbor** sulla home page del Neighbor Web.
- Ora sarete in grado di navigare, modificare e copiare i file da / verso il disco fisso locale del lettore.

## 8.4 BitTorrent Download (btpd)

BitTorrent è un protocollo di condivisione file peer-to-peer utilizzato per la distribuzione di grandi quantità di dati su Internet. Un programma di utilità di BitTorrent (btpd - BitTorrent Protocol Daemon) è già integrato nel lettore (fare riferimento alle informazioni di estensione nel capitolo '**3.6 Impostazioni di sistema**' per maggiori dettagli sull'installazione e la disinstallazione di btpd).

Il client BitTorrent btpd è in esecuzione in demone (un processo in esecuzione in background) ed è possible manipolare il processo tramite il server Web.

- Fare clic su Download BitTorrent sulla home page del Neighbor Web, in questo modo si accederà alla pagina di download di BitTorrent.

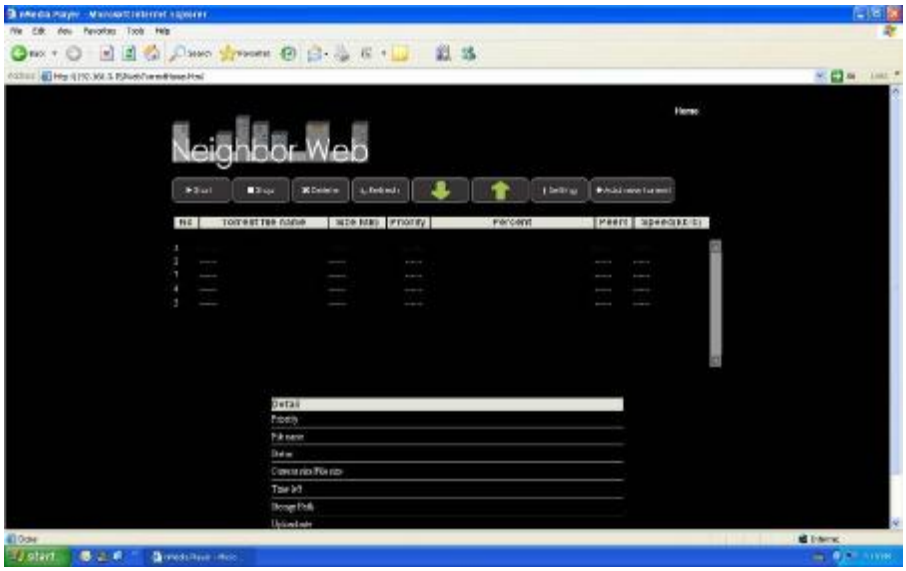


### 8.4.1 Aggiungi nuovo torrent

- Fare clic su **Aggiungi nuovo torrent** nella pagina di download di BitTorrent.

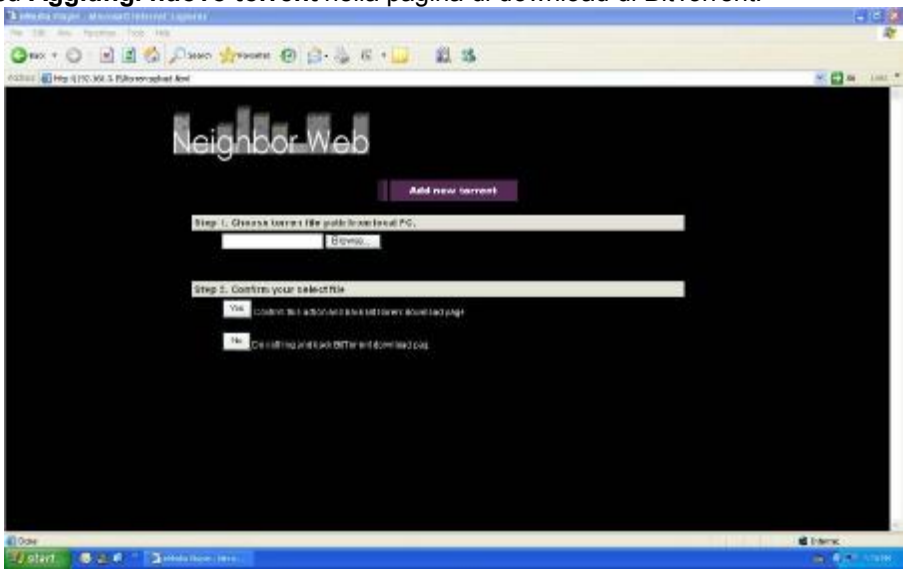


- Fare clic su **Sfoglia** per caricare un file torrent, e fare clic su **Sì** per confermare.

### 8.4.2 Gestione dei downloads

La pagina di download di BitTorrent permette anche di avviare, arrestare, eliminare i torrenti, e definire le priorità per i torrent, così come visualizzare lo stato corrente dei torrenti.

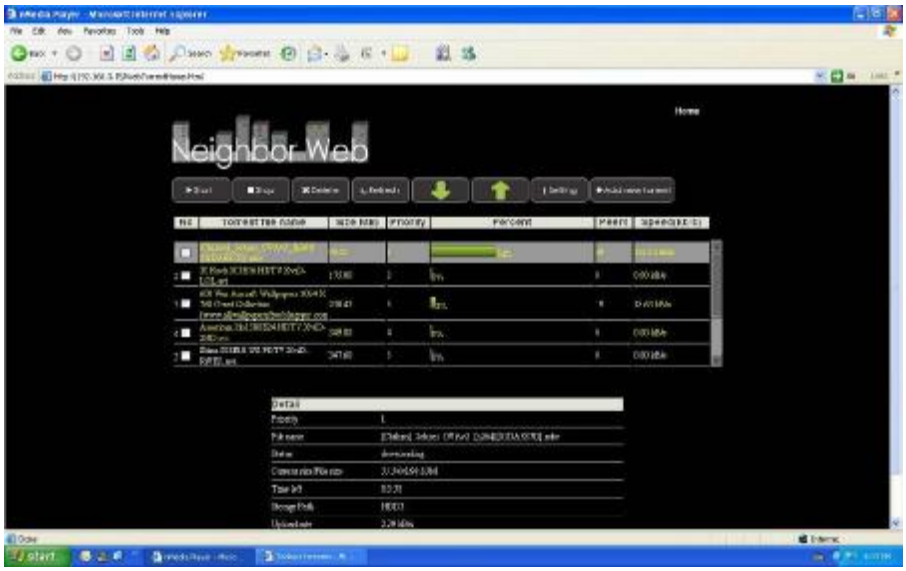


- Fare clic su **Start** per iniziare il download.
- Fare clic su **Stop** per interrompere il download.
- Fare clic su **Elimina** per eliminare il torrent selezionato.
- Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare lo stato attuale.
- Fare clic su **freccia giù** per diminuire la priorità per il torrent selezionato.
- Fare clic su **freccia su** per aumentare la priorità per i torrent selezionato.

### 8.4.3 Impostazioni

- Fare clic su Impostazioni nella pagina di download BitTorrent per accedere alla pagina Impostazione BitTorrent.

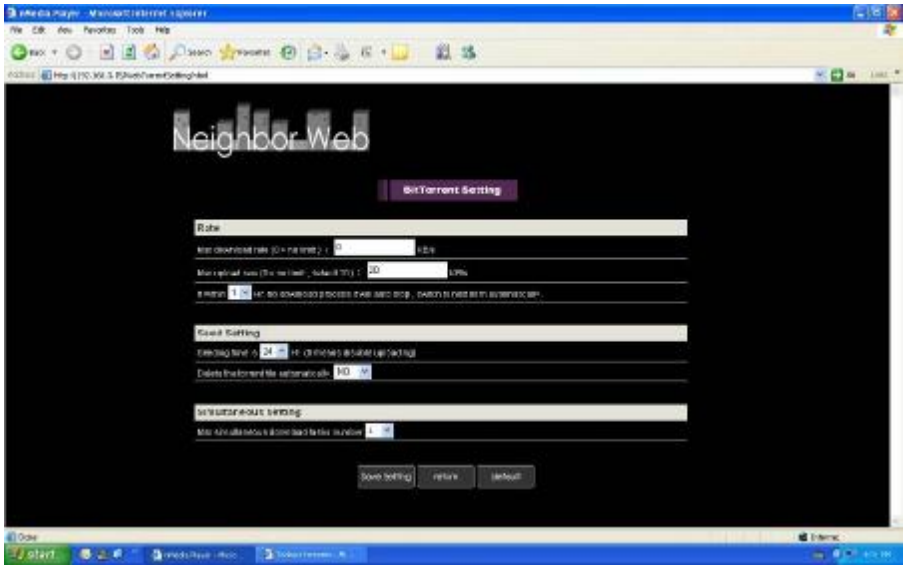


Nella pagina Impostazioni BitTorrent, è possibile configurare le seguenti impostazioni.

- Impostare la velocità massima di download.
- Impostare la velocità massima di upload.

- Impostare le ore di inattività per avviare automaticamente il download successivo.
- Impostare le ore di invio.
- Impostare per eliminare automaticamente i file torrent finiti o meno.
- Impostare il numero massimo di attività di download simultanei.

# 9. Aggiornamento del Firmware

Il firmware è il sistema operativo (OS) installato sul dispositivo. Gli aggiornamenti del firmware possono portare nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug.

Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento ad **Aggiornamento Sistema** e **Info estensione** nel capitolo '**3.6 Impostazioni di sistema**'.

# 10. Appendici

## 10.1 Caratteristiche

**INTERFACCE I/O SUPPORTATE:**

- Hard Disk SATA 3.5”
- USB 2.0 HOST porte x 2 (compatibile con USB 1.1)
- Slot Memory Card (supporta SD/MMC/MS Pro)
- Porta dispositive USB 2.0 (Connessione con il PC)
- Connettore composito (CVBS) A/V
- Connettore Component Y/Pb/Pr
- Interfaccia HDMI V1.3
- Connettore coassiale & ottico S/PDIF
- DC-IN 12V

**FILE DI SISTEMA SUPPORTATI:**

- FAT/FAT32/NTFS/EXT3

**FORMATI DEI CONTENUTI SUPPORTATI:**

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM /RMVB/FLV, resolution up to 720p/1080i/1080p
- MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

**CODEC VIDEO SUPPORTATI:**

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, up to 720p

**CODEC AUDIO SUPPORTATI:**

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, Advanced Profile non supportato), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless

**FORMATI SOTTOTITOLI SUPPORTATI:**

- SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

**CARATTERISTICHE RETE**

- 10/100Mbps Auto-Negoziazione Ethernet
- 802.11b/g/n WLAN, up to 300Mbps (supportato grazie ad adattatore WLAN USB)

| Formato Registrazione (AV in) | |
|---|---|
| Registrazione Video/DVB-T | Formato registrazione: MPG<br>Formato Registrazione DVB-T: TS<br>Risoluzione:720x576@25fps(PAL),720x480@30fps(NTSC)<br>In modalità A/V: 5 livelli di qualità regolabili: HQ/SP/LP/EP/SLP<br>Support TV system: NTSC/PAL/SECAM |
| Registrazione Audio | MP3(.mp3)<br>2 canali: 16KHz,32Kbps24KHz,64Kbps32JHz,96Kbps |

| Hardware | |
|---|---|
| Input Video | CVBS |
| Interfaccia Output Video | HDMI, CVBS, Y/Pb/Pr(maggiori di 720p/1080i) |
| Audio Output interface | Stereo Analogico (L/R), S/PDIF, COASSIALE |
| Connessione USB 2.0 | 1. USB 1 x Dispositivo<br>2. USB 2 x Host |
| Ethernet | Wired: 10M/100M |
| | Wireless: WI-FI(Opzionale) |
| **Sintonizzatore DVB-T** | 1. Supporta MPEG4 digitale, segnale H.264 DVB-T.<br>2. Supporta 6MHZ, 7MHZ, 8MHZ segnale canale DVB-T.<br>3. Supporta funzione Programma di Guida Elettronica (EPG)<br>4. Supporta programmi TV e funzione TTX. |
| Lettore di CARD | SD/MMC/MS |
| Formato di Memorizzazione | Hard Disk interno 3.5”SATA, 20G-1.5T.<br>FAT32 e NTFS , parziale EXT3<br>Supporta Card esterne SD/MMC/MS<br>Supporta Dispositivi di memorizzazione USB |
| Voltaggio | Adattatore di alimentazione:<br>ingresso: 100～240V AC 50/60HZ,<br>uscita: 12V/3A |
| Dimensione | 190(H)*173(D)*65mm(W) |
| Lingue | Inglese, cinese tradizionale, cinese semplice, giapponese, spagnolo<br>tedesco, italiano, coreano, olandese, russo... |

**Descrizione per i dettagli:**

| AVI | NTSC | PAL | G/Ora |
|---|---|---|---|
| HQ | 4.945Mbps,720*480,30fbs | 4.945Mbps,720*576,25fbs | 2G |
| SP | 3.428Mbps,720*480,30fbs | 3.428Mbps,720*576,25fbs | 1.5G |
| LP | 2.528Mbps,720*480,30fbs | 2.528Mbps,720*576,25fbs | 1G |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EP | 1.691Mbps,352*240,30fbs | 1.691Mbps,352*288,25fbs | 0.7G |
| SLP | 1.268Mbps,352*240,30fbs | 1.268Mbps,352*288,25fbs | 0.5G |

## MODALITA' REGISTRAZIONE VIDEO

| Modalità DVD | 80 GB HDD | 120 GB HDD | 160 GBHDD |
|---|---|---|---|
| HQ | 1ora | 16ore | 24ore | 33ore |
| SP | 2ore | 32ore | 48ore | 66ore |
| LP | 3ore | 48ore | 72ore | 99ore |
| EP | 4ore | 64ore | 96ore | 132ore |
| SLP | 6ore | 96ore | 144ore | 198ore |

**Nota**: Le specifiche e il design di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## 10.2 Domande frequenti

***Domanda 1. Quando provo a scollegare il dispositivo USB, continuo a ricevere il messaggio "'Volume generico' Il dispositivo non può essere interrotto in questo momento. Provare ad arrestare il dispositivo più tardi ". Cosa devo fare?***

**Risposta:**

Chiudere tutti i programmi che possono accedere ai dati del lettore, incluso Windows ® Explorer. Se non funziona, chiudere tutti i programmi e attendere altri 20 secondi, quindi ritentare a premere di nuovo l'icona della freccia verde. Se ancora non funziona, si dovrebbe spegnere il lettore e scollegare il cavo USB.

***Domanda 2. Trovo file e cartelle che non ho mai creato, con nuovi nomi o che hanno strani nomi.***

**Risposta:**

Molto probabilmente, il File Allocation Table (FAT) del lettore è stato danneggiato. Questo potrebbe essere dovuto da un errato spegnimento del lettore (a causa della batteria scarica) durante la lettura o la scrittura al computer mediante la connessione USB. Windows e Macintosh spesso scrivono file extra sul disco rigido come finder.def o System volume info. Questi sono file normali e non danneggiano in alcun modo il lettore.

***Domanda 3. Ho usato il lettore per trasferire i file avanti e indietro tra diversi computer. La deframmentazione del disco rigido del lettore può arrecare danni?***

**Risposta:**

La deframmentazione del lettore dell'hard disk può essere utile dopo il trasferimento di molti file da e verso il lettore. Non è mai dannoso deframmentare il lettore. Assicurarsi che nessun altro programma sia in esecuzione durante l'utilizzo del programma di utilità di deframmentazione di Windows ®. Assicurarsi di aver collegato il lettore con l'adattatore di corrente esterno durante questa procedura.

***Domanda 4. I miei file sono spariti dal lettore.***

**Risposta:**

Assicurarsi di sfogliare i file con la corretta modalità browser che significa corrette viste filtrate, come foto, musica o filmati.

***Domanda 5. Durante l'accensione, perché la TV ha un lampeggio breve, schermo blu o screensaver?***

**Riposta:**

Questo è normale, quando il sistema viene inizializzato, si impostano i parametri in modo da poter inviare il corretto segnale video al televisore. Durante il tempo di inizializzazione, la TV riceve segnali errati oppure dei segnali non stabili che potrebbero causare qualche flash alla TV, qualche TV lo tratterà come assenza di segnale, e verrà visualizzata una schermata blu o screensaver.

***Domanda 6. Perché quando si passa a Y / Pb / Pr 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p, sullo schermo del televisore viene visualizzata un'immagine inguardabile?***

**Risposta:**

Si prega di controllare se il televisore supporta Y / Pb / Pr 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p, se il televisore non li supporta, si prega di utilizzare il segnale A / V, premere il pulsante SYSYEM TV sul telecomando, quindi passare all'ingresso video della TV su NTSC o PAL.

***Domanda 7. Perché non c'è nessun suono su film o sulla riproduzione di musica quando si usa l'uscita Y / Pb / Pr?***

**Risposta:**

L'uscita Y / Pb / Pr è un'uscita video, e non comprende i segnali audio. Quando si usano le uscite Y / Pb / Pr, si prega di collegare il connettore audio in uscita A / V OUT o S / PDIF.

***Domanda 8. Non riesco a ottenere il nome SSID, lo schermo visualizza sempre: 'Non è possibile ottenere nessun SSID!'***

**Risposta:**

Quando l'adattatore USB WLAN è collegato al lettore, ha bisogno del tempo per inizializzare. Si prega di attendere per circa 1 ~ 2 minuti e provare ad aggiornare nuovamente la lista SSID.

***Domanda 9. Non riesco a vedere i file condivisi sul mio computer tramite browser-> menu Rete.***

**Risposta:**

Si prega di controllare i seguenti elementi:

1) Prima di iniziare collegare il lettore alla rete ed ottenere un indirizzo IP;
2) Si prega di abilitare sul computer la NetBIOS su TCP / IP;
3) Si prega di controllare le impostazioni del firewall del PC;
4) Si prega di abilitare l'account 'ospite' del PC;
5) Si prega di condividere dal PC le cartelle che si desidera navigare, e assicurarsi che 'tutti' o 'ospite' abbia il diritto di accesso.

***Domanda 10. Ho configurato tutto correttamente, ma ancora non riesco a lavorare sulla rete senza fili o sulla funzione UPnP.***

**Risposta:**

Stai usando un firewall come Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, ecc o il firewall integrato di Windows XP? (Non dimenticare che il Service Pack 2 per Windows XP aggiorna automaticamente il firewall e lo accende per default)

Se si dispone di un firewall, può essere necessario configurarlo o creare delle eccezioni per consentire di vedere e comunicare con il lettore sulla rete. Per verificare se il firewall impedisce la comunicazione in rete (tra cui PING e accedere alle cartelle condivise), provare a disabilitarlo per vedere se è possibile connettersi. Se è possibile connettersi con il firewall disattivato, potrebbe essere necessario aggiungere il lettore alla lista degli 'attendibili' o configurare il firewall per l'accesso alla intranet locale. Nel caso peggiore, disattivare il firewall durante l'utilizzo del lettore, e riattivarlo quando fatto.

***Domanda 11. Sto usando il Wi-Fi 802.11n dongle con un router wireless 802.11n, perché la velocità è ancora 54Mbps anzichè 300Mbps?***

**Risposta:**

Lo standard IEEE 802.11n proibisce la ricezione e l'invio elevato con WEP o TKIPst. Se si utilizzano questi metodi di crittografia (ad esempio WEP, WPA-TKIP), il tasso di dati scenderà a 54 Mbps. Potete contattare l'Access Point o il produttore del router per scaricare il firmware più recente, o provare altri metodi di crittografia (WPA2-AES o WPA2-TKIP), oppure scegliere di configurare un profilo non protetto, ma questa opzione non è raccomandata.

***Domanda 12. Dove posso trovare file .torrent per il download con BitTorrent?***

**Risposta:**

Su Internet possono essere trovati un sacco di siti, come The Pirate Bay, Isohunt.com, TorrentPortal.com, Mininova.org, ecc. Si prega di fare attenzione ai contenuti che si sta scaricando e del loro utilizzo, che potrebbero causare violazioni di copyright e potrebbero violare le leggi locali.

## 10.3 Garanzia

**Che cosa non viene coperto dalla Vostra garanzia:**

- Eventi naturali, quali incendi, scariche statiche.
- Danni dovuti a riparazioni non autorizzate, modifiche o incidenti.
- I danni da uso improprio o negligenza.
- Una unità che è stata modificata o incorporata in altri prodotti o è stata usata per scopi commerciali o altri.
- Perdita di dati software del cliente, firmware, informazioni o dati della memoria.
- Uso improprio o installazione.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente da altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

**Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto**
nr. iscirizione reg. naz. RAEE IT09040000005925
nr.iscrizione reg. nazionale pile IT09060P00000628

---

**Assistenza e garanzia:**
Il prodotto e coperto da garanzia secondo le vigenti normative di legge. Le informazioni necessarie per l'assistenza o ricambi del prodotto sono visibili sul sito internet **WWW.KINGSHOPITALIA.COM**

---

**Importato e distribuito da:**

KINGSHOP your shopping evolution
WWW.KINGSHOPITALIA.COM

**KINGSHOP** di Giampieri Samuele
via dei Politi, 19
62019 Recanati (MC)
P.IVA 01628980433
C.FISC. GMPSML83H17H211R email: info@kingshopitalia.com

# Made in China

# Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**
**Via dei Politi, 19**
**62019 Recanati (MC) Italia**
**Tel. 0717575434  0717137152**
**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC** e **RoHS (2002/95/EC 2005/618/EC)**

| | |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | **Lettori multimediali** |
| Stati membri per la distribuzione | EU: Tutti gli stati membri<br>EFTA: Tutti gli stati membri |
| Stati membri con restrizioni nell'utilizzo | Nessuno |
| Produttore | **Shenzhen Bluetimes Technology Co., Ltd.** |
| Modelli | **BT3548HL(x) BT3584HN BT3549HD BT3550B** |

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN 55022 : 2006+A1 :2007
EN 55013 : 2001+A1 :2003+A2 :2006
EN 61000-3-2 :2006
EN 61000-3-3 :2008
EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
EN 55020 :2007

CE

# Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**
**Via dei Politi, 19**
**62019 Recanati (MC) Italia**
**Tel. 0717575434  0717137152**
**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC**

| | |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | **Batterie alkaline** |
| Stati membri per la distribuzione | EU: Tutti gli stati membri<br>EFTA: Tutti gli stati membri |
| Stati membri con restrizioni nell'utilizzo | Nessuno |
| Produttore | **Shenzhen Baolilai Battery Co., Ltd.** |
| Modelli | **LR03, LR20, LR14, LR6, LR61, LR1, 2/3 AAA, 2/3 AA, 4LR25, 6LR61** |

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN61000-6-1 :2007
EN61000-6-3 :2007

CE

# Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**
**Via dei Politi, 19**
**62019 Recanati (MC) Italia**
**Tel. 0717575434  0717137152**
**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC**.

| | |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | **Alimentatori 220V** |
| Stati membri per la distribuzione | EU: Tutti gli stati membri<br>EFTA: Tutti gli stati membri |
| Stati membri con restrizioni nell'utilizzo | Nessuno |
| Produttore | **Shenzhen Flypower Technology Co.,LTD** |
| Modelli | **PS48IxxxYyyyyS  (x e y variabile)** |

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN 55022 :1998+A1 :2000+A22006 Class B
EN 55024 :1998+A1 :2000+A2 :2003
EN 61000-3-2 :2006
EN 61000-3-3 :1995+A1+A2
IEC 61000-4-2 :1995+A1+A2
IEC 61000-4-3 :2006
IEC 61000-4-4 :2006
IEC 61000-4-5 :2006
IEC 61000-4-6 :1996+A1
IEC 61000-4-8 :1994+A1
IEC 61000-4-11 :2004

CE